
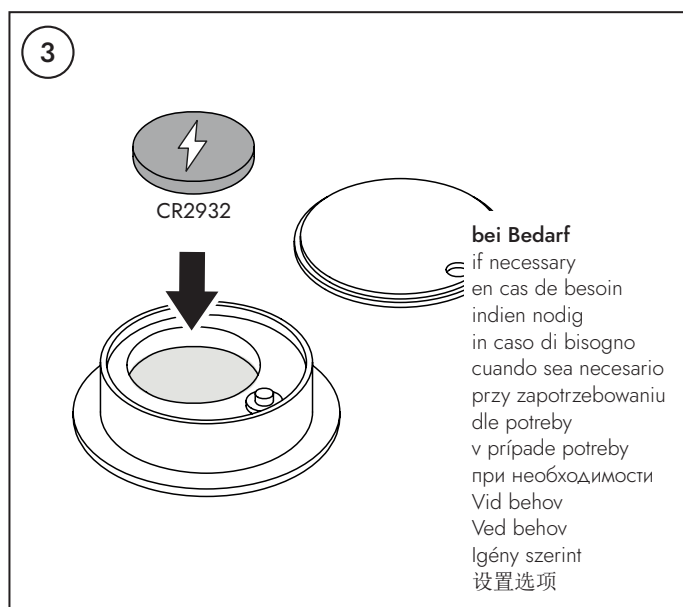
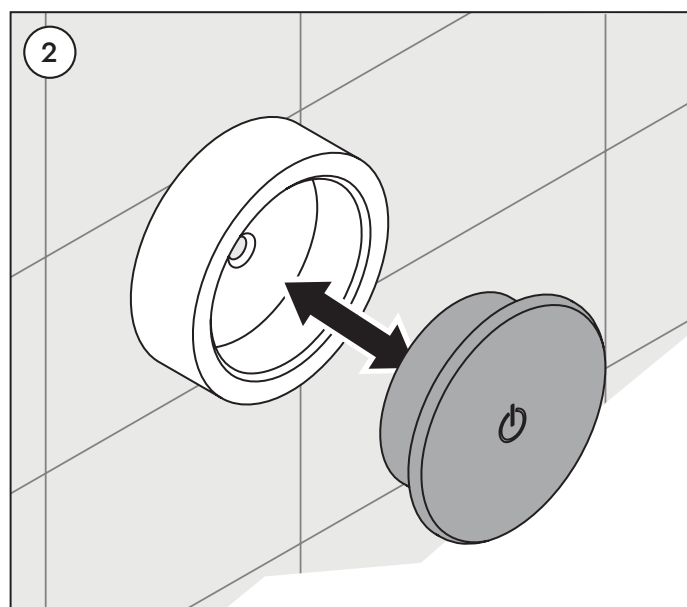
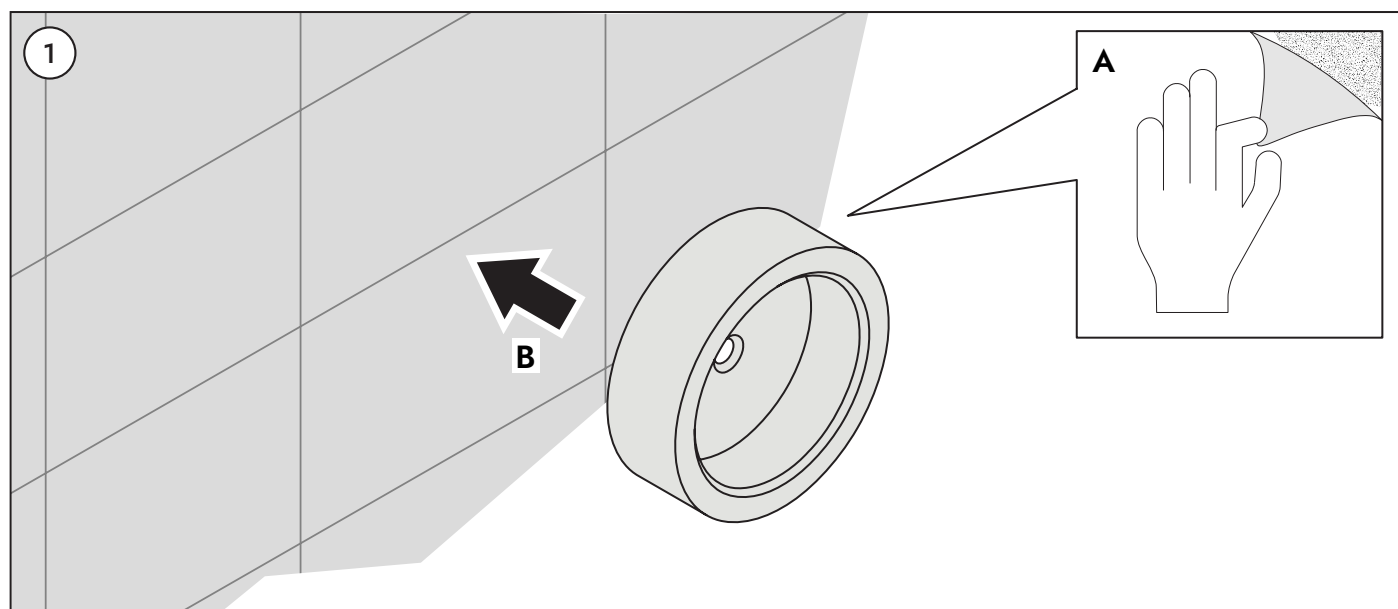


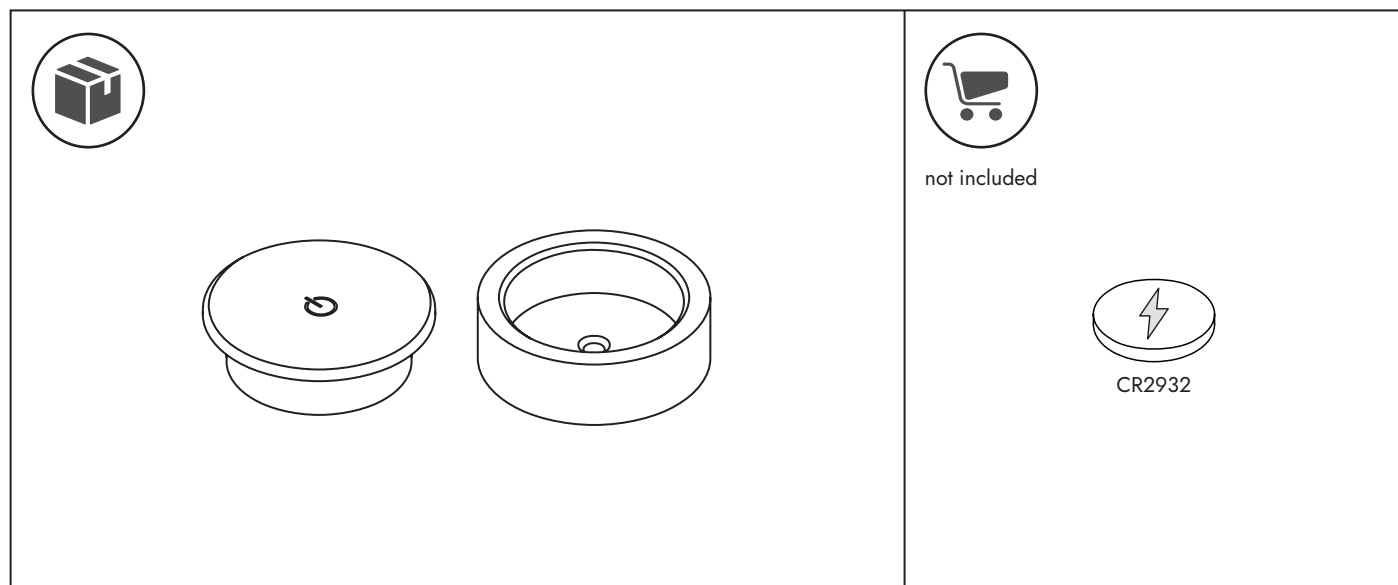

A

B

10s.

warten
wait
attendre
wachten
aspettare
esperar
czekać
čekať
ждать
vānta
vente
várni
等待

C

D

<3s.

kurz drücken
press briefly
appuyer brièvement
kort indrukken
premere brevemente
pulsar brevemente
krótko nacisnąć
krátce stisknout
krátko stlačiť
Кратко нажать
Tryck kort
Tryk kort
Röviden nyomja meg
短按

connect

A

B

10s.

warten
wait
attendre
wachten
aspettare
esperar
czekać
čekať
ждать
vānta
vente
várni
等待

C

D

<3s.

gerückt halten
press
maintenir
houd
tenere
mantenga
przytrzymaj
podržení stisknutého
podržte stlačené
удерживайте кнопку
hold nede
håll pressad
按住

disconnect

4

an / aus
on / off
marche / arrêt
aan / uit
acceso / spento
encendido / apagado
włączony / wyłączony
zapnuto / vypnuto
zapnuté / vypnuté
включено /
выключено
på / av
tændt / slukket
be / ki
开 / 关

tippen
tap
appuyer
tik
toccare
tocar
dotknąć
klepat
tuknúť
hazhāt
trycka
trykke
érinteni
点击

5

heller / dunkler
lighter / darker
plus clair / plus foncé
lichter / donkerder
più chiaro / più scuro
más claro / más oscuro
jaśniejszy / ciemniejszy
světější / tmavší
svetlejšie / tmavšie
светлее / темнее
ljusare / mörkare
lysere / mørkere
világosabb / sötétebb
浅色 / 深色

gerückt halten
press
maintenir
houd
tenere
mantenga
przytrzymaj
podržení stisknutého
podržte stlačené
удерживайте кнопку
hold nede
håll pressad
按住