



HERZBLUT

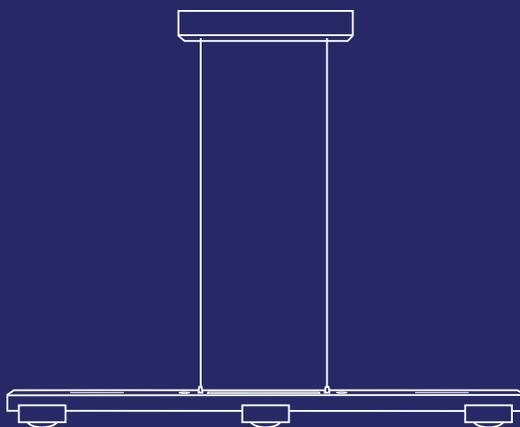


Bedienungsanleitung, Installations- und Montagehinweise
für alle HerzBlut-Balkenleuchten mit Linse und Rollizug
www.herzblut.eu.com

Installations- und Montagehinweise:


1




2

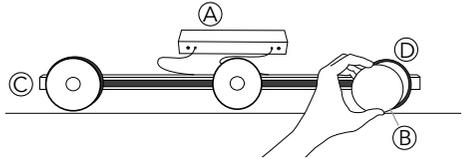


3

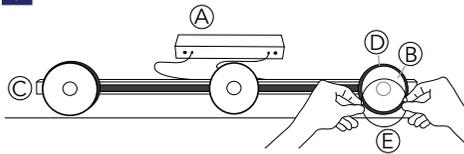


4

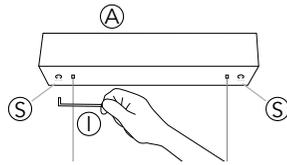


5

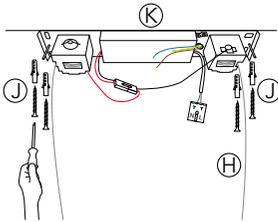


6

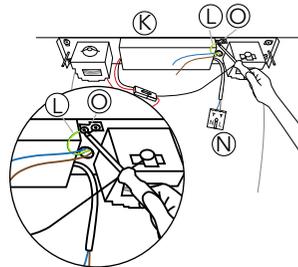

7

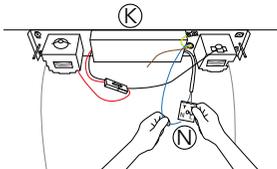


8

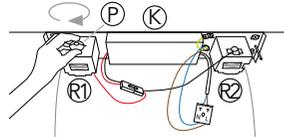


Achtung:

Unbedingt beide Rollzüge einstellen um ein schräges Hängen der Leuchte zu verhindern!
(s. Deckenmontage Punkt 10 bzw. Selbstständiges Hinabgleiten)

9

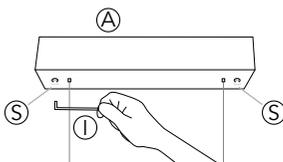

10

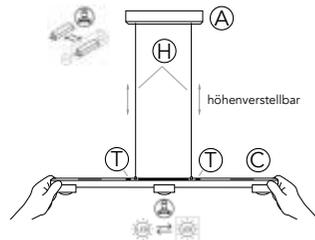

Installations- und Montagehinweise

Die Montage darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Schalten Sie vor der Installation den Stromkreis ab!

Hinweis: Stellen Sie vor der Montage sicher, dass durch das Bohren und Schrauben keine Leitungen im Untergrund beschädigt werden. Um dies zu vermeiden, ist unter anderem die Lage der Zuleitungen zu beachten. **Prüfen Sie die Leuchte niemals demontiert, die Leuchte bitte erst nach der Montage einschalten! Da sich der Dimmer bereits in der Leuchte befindet, ist unbedingt zu beachten, dass in Ihrem Wandschalter kein weiterer Dimmer verbaut sein darf!** Dieses Produkt enthält Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse E (nach alter EU-Norm A-A**).

Montage und Installation

Stellen Sie sicher, dass die Leuchte vor der Montage stromlos ist.

1. Legen Sie den hölzernen Leuchtenkorpus (C) und den Baldachin (A) auf einen festen Untergrund ab (Abb. 1).
2. Legen Sie eine Linse (B) vorsichtig auf ein Leuchtengehäuse (D) (Abb. 2).
3. Positionieren Sie den Gummi-/Dichtungsring (E) zwischen Linse (B) und Leuchtengehäuse (D), so dass die Linse (B) fest sitzt (Abb. 3).
Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 für die anderen beiden Linsen (B).

Deckenmontage

4. Trennen Sie den Deckenbügel (K) aus dem Baldachin (A) indem Sie die beiden Schrauben (S) am Baldachin (A) mit dem beiliegenden Inbusschlüssel (I) lösen (Abb. 4).
5. Halten Sie den Deckenbügel (K) am Montageort und zeichnen Sie die Befestigungspunkte an. Befestigen Sie den Deckenbügel (K) abhängig vom Untergrund mittels passender Schrauben und Dübel (J) (Abb. 5). Jede Deckenbeschaffenheit hat verschiedene Anforderungen, sodass aufgrund der vielen unterschiedlich benötigten Schrauben und Dübel, diese nicht im Lieferumfang enthalten sind.

6. Schrauben Sie das grün-gelbe Erdungskabel (L) an die Erdflasche (O) (Abb. 6).
7. Schließen Sie das Vorschaltgerät an den Stromkreis an: Stecken Sie das blaue Kabel an den N-Ausgang und das braune Kabel an den L-Ausgang der Lüsterklemme (N) (Abb. 7).
8. Sollte die Leuchte selbstständig hinabgleiten, drehen Sie eine oder beide Flügelmuttern (P) an den Rollzügen (S1) (S2) im Baldachin (C) etwas fester (Bremswirkung). Dabei ist zu beachten, dass ein zu starkes Festdrehen der Flügelmuttern (P) die Rollzüge (S1) (S2) blockiert und die Leuchte nicht mehr in der Höhe zu verstellen ist (Abb. 8).
9. Schieben Sie den Baldachin (A) auf den Deckenbügel (K) und schrauben diesen wieder mit den Schrauben (S) fest (Abb. 9).
10. Stellen Sie die Leuchte auf die gewünschte Höhe ein indem Sie den Leuchtenkörper (C) mit beiden Händen hoch schieben bzw. hinunter ziehen (Abb. 10).
11. Prüfen Sie die Funktion der Leuchte.

Bedienungsanleitung:



Ein Tastdimmer (T) ist für das Oberlicht, der andere für das Unterlicht. Die Dimmfunktion erfolgt durch längeres Drücken des Tastdimmers (T) auf dem Leuchtenkörper (C). Dabei ändert sich auch die Lichtfarbe von warmweiß bis neutralweiß – ca. 2200K bis 4000K. Kurzes Drücken schaltet die Leuchte an bzw. aus.

Selbstständiges Hinabgleiten (Abb. 8):

Das eigenständige Hinabgleiten des Leuchtenkörpers (C) kann auch zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen, insbesondere nachdem die Leuchte häufig in der Höhe verstellt wurde. In dem Fall unternehmen Sie die Schritte 6, 10 und 11 von der Deckenmontage, um die Bremse wieder feinzustimmen. Sind die Flügelmuttern bzw. Rändelmuttern (P) korrekt eingestellt, wird der Baldachin (A) zurück auf die Deckenaufhängung (K) geschoben und verschraubt.



Austausch von Ersatzteilen:



Bei Nicht-Funktion des Drivers ist ein Austausch durch eine Elektrofachkraft zu veranlassen.



Die LED muss durch eine Elektrofachkraft ausgetauscht werden.

Scanne mich – QR-Code für weitere Sprachen:



Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an unseren HerzBlut-Kundenservice unter:
Tel. +49 (0) 2393 9191-31 oder per E-Mail an info@herzblut.eu.com.