



HERZBLUT

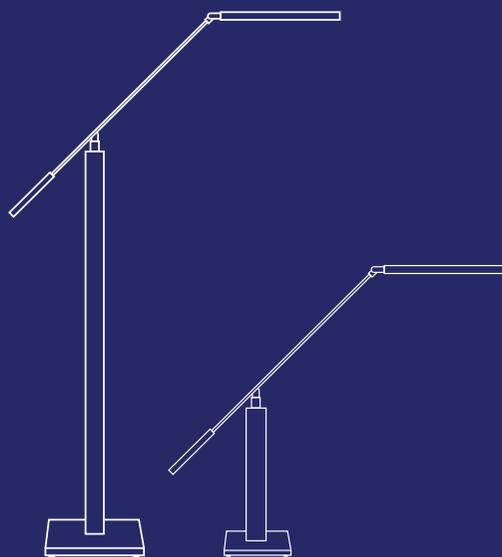


Bedienungsanleitung, Installations- und Montagehinweise  
für alle HerzBlut-LED-Leseleuchten mit Schwenkarm  
[www.herzblut.eu.com](http://www.herzblut.eu.com)

1


Ansicht von unten

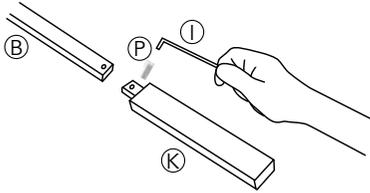


2

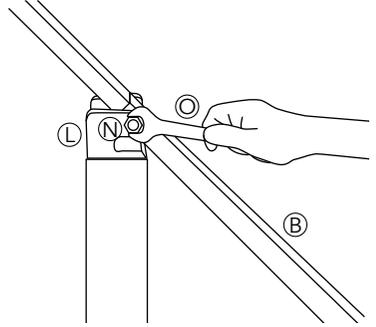

3

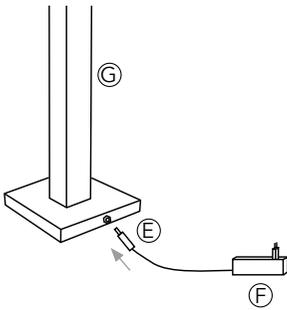

4

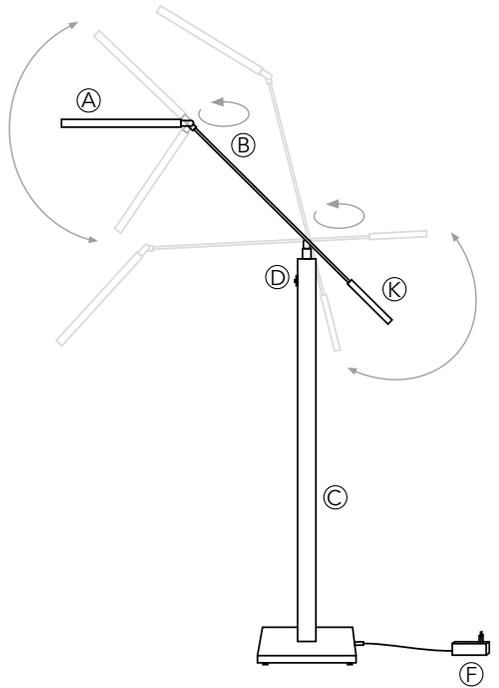

### Installations- und Montagehinweise:

1. Lösen Sie die Inbusschraube (P) am mitgelieferten Gewicht (K). Stecken Sie das Gewicht (K) hinten auf den Leuchtenarm (B) mit der Schrauböffnung zum Boden zeigend. Schrauben Sie die Inbusschraube (P) mit dem beiliegenden Inbusschlüssel (I) wieder fest (Abb. 1).
2. Prüfen Sie ein Herabsinken des Leuchtenarms (B). Dieser muss in seltenen Fällen nach Befestigen des Gewichts (K) über die Hutmutter (N) am Gelenkkopf (L) mit dem beiliegenden Maulschlüssel (C) nachgezogen werden (Abb. 2).
3. Schieben Sie den Steckschalter (E) in die Buchse am Leuchtenfuß (G) (Abb. 3).
4. Stecken Sie den Stecker (F) in die Steckdose.
5. Kurzes Drücken des Tastdimmers (D) schaltet die Leuchte an bzw. aus. Die Dimmfunktion erfolgt durch längeres Drücken des Tastdimmers (D) am Leuchtenkörper (C).
6. Sowohl der Leuchtenkopf (A) als auch der Leuchtenarm (B) sind nach oben und unten stufenlos schwenkbar und drehbar (Abb. 4).

### Austausch von Ersatzteilen:

Dieses Produkt enthält Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse E (nach alter EU-Norm A-A<sup>++</sup>).



Bei Nicht-Funktion des Drivers ist ein Austausch durch den Endkunden möglich.



Die LED muss durch eine Elektrofachkraft ausgetauscht werden.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an unseren HerzBlut-Kundenservice unter:  
Tel. +49 (0) 2393 9191-31 oder per E-Mail an [info@herzblut.eu.com](mailto:info@herzblut.eu.com).