


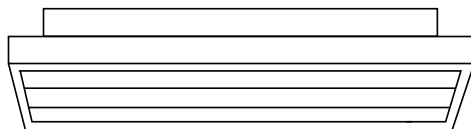

Deckenleuchte

eckig




Montageanleitung
Installation
Bedienungsanweisung

Montage und Installation


Die Montage darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Schalten Sie vor der Installation den Stromkreis ab! **Hinweis:** Stellen Sie vor der Montage sicher, dass durch das Bohren und Schrauben keine Leitungen im Untergrund beschädigt werden. Um dies zu vermeiden, ist unter anderem die Lage der Zuleitungen zu beachten. **Prüfen Sie die Leuchte niemals demontiert, die Leuchte bitte erst nach der Montage einschalten!** Dieses Produkt enthält Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse E (nach alter EU-Norm A-A⁺⁺).

1

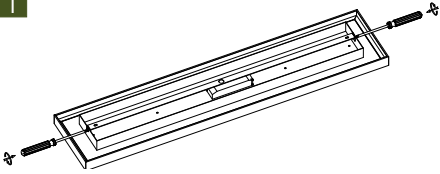


Trennen Sie die Deckenhalterung von der Leuchte, indem Sie die beiden Schrauben in der Oberseite mit einem Schraubendreher leicht lösen, jedoch nicht vollständig entfernen. Nehmen Sie die Deckenhalterung vom Leuchtenkörper ab.

2

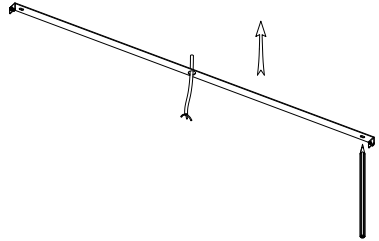


Halten Sie die Deckenhalterung an die gewünschte Montageposition. Ziehen Sie die Wandkabel durch die Löcher der Halterung. Achten Sie darauf, dass die Position der Deckenhalterung mit der Ausrichtung der Leuchte übereinstimmt. Markieren Sie die Befestigungspunkte.

3

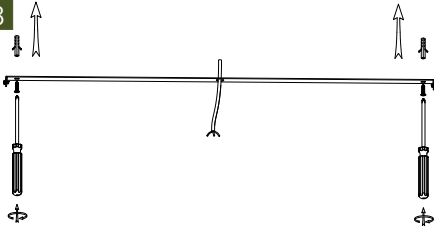

Befestigen Sie die Deckenhalterung abhängig vom Untergrund mittels passender Schrauben und Dübel. Jede Deckenbeschaffenheit hat verschiedene Anforderungen, sodass aufgrund der vielen unterschiedlich benötigten Schrauben und Dübel, diese nicht im Lieferumfang enthalten sind.

4

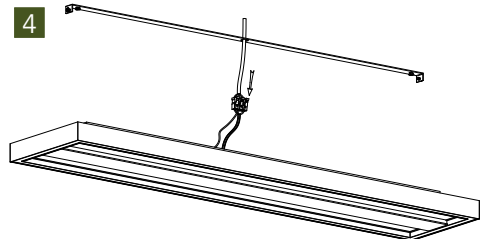

Schließen Sie die Stromkabel an den Stromkreis an: Verbinden Sie das blaue Kabel mit dem N-Ausgang (Neutralleiter) der Lampenanschlussklemme, das braune Kabel mit dem L-Ausgang (Phase) und das gelb-grüne Kabel mit dem mittleren Erdungsanschluss (PE).

5




Schieben Sie den Leuchtenkörper auf die Deckenhalterung und ziehen die beiden seitlichen Schrauben wieder gegen den Uhrzeigersinn (!) fest. **Achten Sie hierbei unbedingt darauf, dass alle Kabel im Deckenkasten sind und kein Kabel eingequetscht wird!** Prüfen Sie die Funktion der Leuchte.

Bedienungsanleitung

Die Leuchte ist mit Hilfe der CCT-Fernbedienung stufenlos zum Dimmen, Verändern der Lichtfarbe von warmweiß (3.000 Kelvin) bis kaltweiß (6.500 Kelvin) und zum An-/Ausschalten. Der innere und äußere Beleuchtungsring sind in der Helligkeit und Lichtfarbe nur synchron steuerbar. Die Tasten M1 und M2 auf der Fernbedienung dienen als benutzerdefinierte Szenenmodus-Tasten. Nachdem Sie die Beleuchtungseinstellungen (Helligkeit und Farbtemperatur) über die Fernbedienung individuell angepasst haben, können Sie durch längeres Drücken der jeweiligen Taste M1 bzw. M2 die aktuellen Parameter speichern. Sobald die Einstellung gespeichert wurde, blinkt die Leuchte einmal auf. Über den Wandschalter schalten Sie die Leuchte ebenfalls an bzw. aus.

Nach dem Ausschalten der Leuchte oder nach einem Stromausfall startet der innere und äußere Beleuchtungsring synchron. Die Hauptbeleuchtung mit dem äußeren Beleuchtungsring stellt automatisch die zuletzt gespeicherte Helligkeit und Farbtemperatur von vor dem Ausschalten wieder her.

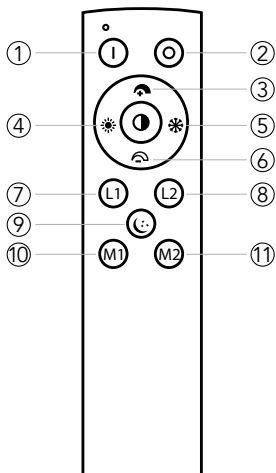

- ① Leuchte anschalten
- ② Leuchte ausschalten
- ③ Leuchte heller dimmen
- ④ Einstellen warmes Licht
- ⑤ Einstellen kaltes Licht
- ⑥ Leuchte dunkler dimmen
- ⑦ innerer Beleuchtungsring an/aus
- ⑧ äußerer Beleuchtungsring an/aus
- ⑨ Einstellen Nachtmodus an/aus
- ⑩ Lichtspeichertaste (M1)
- ⑪ Lichtspeichertaste (M2)

Hinweise und Informationen

Äste, Haarrisse, Markstrahlen und Färbungen sind Zeichen der Natur (s. Fotos 1-4). Diese Holzzeichnungen machen jede HerzBlut-Leuchte zum Unikat. Sie sind kein Grund zur Beanstandung. Verwenden Sie zur Pflege Ihrer HerzBlut-Leuchte nur das HerzBlut-Holzpflegeöl, geeignet für geölte Eiche und Nussbaum. Sie erhalten das HerzBlut-Holzpflegeöl über den Fachhandel.



Diese Montageanleitung gilt für alle Leuchten ähnlichen Aufbaus.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an unseren Buschwerk-Kundenservice unter:
Tel. +49 (0) 2393 9191-31 oder
per E-Mail an buschwerk@herzblut.eu

