

Wichtige Informationen:

Wir möchten Sie darauf hinweisen das der Einbau von Hewlett Packard geschultem Fachpersonal oder einem Service Techniker durchgeführt werden sollte.

Tech Mode – HP Color Laser MFP 178NW / 178NWG / 179FNW / 179FWG Serie

Das etwaige zurücksetzen (Reset) der Fuser Meldung ist nur über ein spezielles Techniker Service Menü möglich (siehe unten).

Entering Tech Mode für Drucker mit Nummernblock – 4 in 1 Modelle

Menu (up) – # - 1 – 9 – 3 – 4 – Menu (up) zügig nacheinander drücken

Entering Tech Mode für Drucker ohne Nummernblock – 3 in 1 Modelle

Menu (up) – Back (down) – Left – Right – OK – Stop/Clear – Menu (up) zügig nacheinander drücken

TechMode – Data Setup – Clear Counts – Enter Passwort 1934 – Transfer Belt / Fuser usw.

Die Fuser Meldung lässt sich i.d.R. erst zurücksetzen wenn die Meldung “Fuser ersetzen“ erscheint. Solange die Meldung “Fuser bereithalten“ / “Neuen Fuser vorbereiten“ angezeigt wird nimmt der Drucker den Reset nicht an.

Bei manchen Modellen muss der Drucker nach dem Reset noch einmal ausgeschaltet und der Strom-Netzstecker gezogen werden um den Reset anzunehmen.

3.3.2. Fuser Unit


1. Open the rear cover door.
2. Remove the rear cover after removing 4 screws.



3. Remove the right cover.




4. Remove the SMPS cover after removing 2 screws.

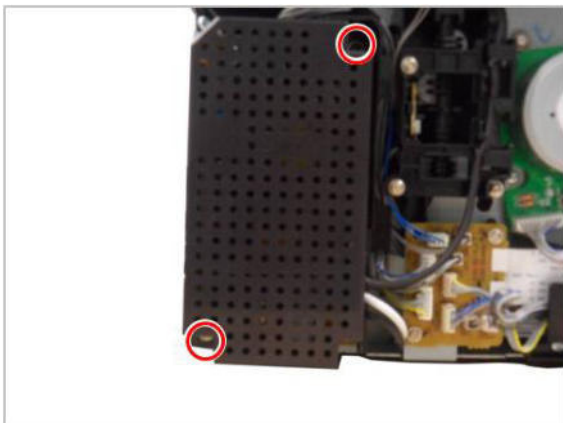

5. Unplug 2 connectors from the SMPS board and main board.



6. Remove 6 screws.

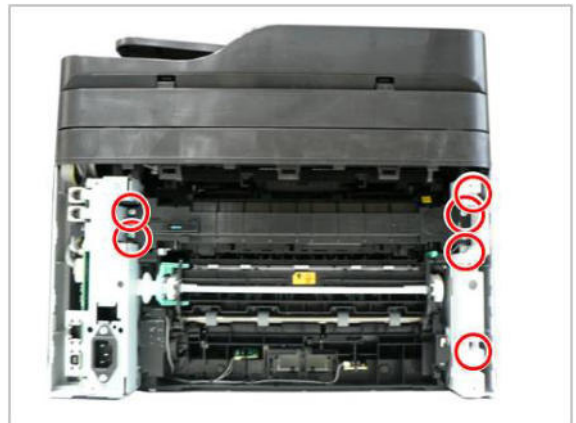

7. Release the FRAME-TRANSFER. Remove the FRAME-DUMMY MFP. And remove the fuser unit.

