


GUIDE FÖR DIN FIBERSWITCH

Din switch (CPE) ingår när du ansluter dig till stadsnätet eller byanätet. Till denna ansluter du din router, dator, telefonibox eller tv-box för att kunna nyttja tjänsterna i stadsnätet.

Om du har fiberkabel indragen i villan eller lägenheten så är den inkopplad på baksidan av switchen. Undvik att röra kontaktändarna och fiberkabeln, då den är känslig för stötar. Din switch levereras med en strömadapter.

Switchens delar

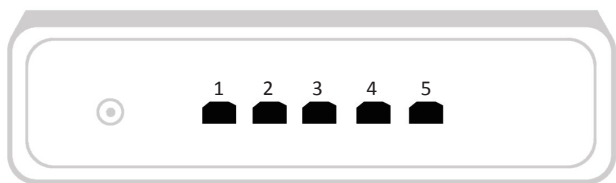

Switchen har fem portar där du kan koppla in tv-box, router och telefonibox. Det spelar ingen roll i vilken port. Lampan för WAN ska blinka eller lysa med fast sken. WAN är inkommande trafik genom fiberkabeln. Statuslampan lyser grönt när switchen har startat upp.

Koppla rätt

Router – koppla från WAN-porten på routern till vilken LAN-port i switchen som helst.

Telefonibox – koppla från WAN-porten på telefoniboxen till vilken LAN-port i switchen som helst.

Dator – koppla in i LAN-porten i din router. Alternativt genom det trådlösa nätverket, även kallat WiFi.

Tv-box – kopplas in i switchen, i vilken LAN-port som helst.

Viktigt att tänka på:

- Stäng aldrig av din switch mer än nödvändigt. Den kan ta skada av att startas och stängas av för ofta.
- Vid åska är det rekommenderat att göra switchen strömlös.
- Den vita knappen bör alltid vara intryckt.
- Efter en omstart så kan det ta upp till 5 minuter innan switchen har startat ordentligt.

FIBER FÖR FRAMTIDEN

Wexnet – en del av Växjö Energi

Box 497 • Kvarnvägen 35 • 351 06 Växjö
0470-70 33 33 • info@wexnet.se • wexnet.se

WEXNET