


Direktabhänger 125 mm

Zur Abhängung von Knauf CD-Profilen und Holzlatten

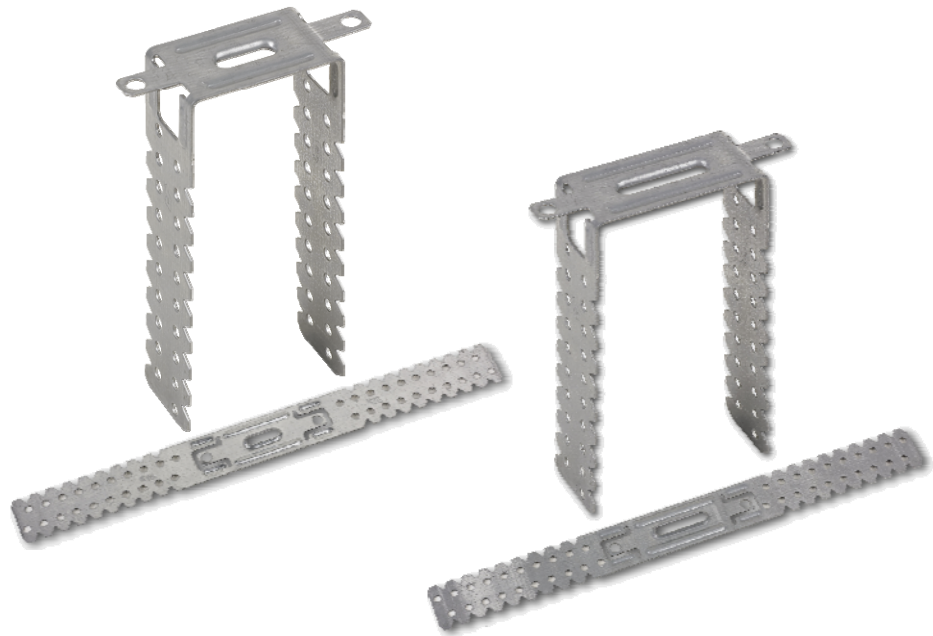

Direktabhänger für Holzlatten 125 mm

Direktabhänger für CD-Profile 125 mm

- Anwendungsbereiche:**
- **Grundelement** zur **direkten Montage** einer **Unterkonstruktion** aus *Knauf Deckenprofilen CD* oder *Holzlatten* im **Deckenbereich** und **Dachgeschossausbau**.
 - Zur **direkten Abhängung** der Decke bis **12,5 cm**.
 - Einsatzbereich **innen**.

- Produkteigenschaften:**
- **Erleichtert die plane Ausrichtung der Knauf Deckenprofile CD/ Holzlatten und das Ausgleichen von Unebenheiten.**
 - **Wärmedämmung bis zu 100 mm möglich.**

Technische Daten:

Anwendungstechnische Daten

Direktabhängerbreite:	30 mm
Direktabhängerlänge:	330 mm
Verbrauch:	Direktabhänger für CD-Profile: 50 St. reichen für ca. 33 m ² Direktabhänger für Holzlatten: 50 St. reichen für ca. 16 m ²

Materialtechnische Daten

Material :	Verzinktes Stahlblech
Lagerfähigkeit:	Unbegrenzt
Lagerbedingungen:	Trocken
Lieferform:	Einzeln / 100 St. Karton

Ident.-Nummer/ EAN-Code:	Direktabhänger CD-Profil 125 mm Einzel
	71565 / 4006379064052
	Direktabhänger CD-Profil 125 mm 100 St.
	3406 / 4003982029669
	Direktabhänger Holzlatten 125 mm Einzel
	71564 / 4006379064045
	Direktabhänger Holzlatten 125 mm 100 St.
	3405 / 4003982029638

Verarbeiten:

Erstellen der Unterkonstruktion im Dachgeschossausbau

Vor der eigentlichen Erstellung der Metallunterkonstruktion, empfiehlt es sich den Bereich zwischen den Dachsparren mit einer Zwischensparrendämmung zu dämmen und mit einer Dampfbremse zu verschließen, um einen Wärmeverlust nach außen zu vermeiden.

Knauf Direktabhänger im Befestigungsabstand von max. 100 cm an die Sparren schrauben. Der jeweilige Achsabstand der Profil- bzw. Lattenreihen richtet sich nach der Plattenlänge (Achsabstände s. unten) und darf bei Gipsplatten 12,5 mm nicht größer als 50 cm sein.

Holzlatten bzw. *Knauf Deckenprofile CD* in entsprechende *Direktabhänger* einlegen und ausrichten. Seitlich mit *Knauf Schnellbauschrauben TN 3,9 x 35* (Holzlatten) bzw. Blechschrauben (*Knauf Deckenprofile CD*) befestigen und überstehende Laschen nach hinten umknicken. Anschließend *Knauf Gipsplatten* auf die entstandene Unterkonstruktion mit *Knauf Schnellschrauben* (*Schnellbauschrauben Feingewinde* für *Knauf Deckenprofile CD*; *Schnellbauschrauben Grobgewinde* für Holzlatten) und *Knauf Schraubvorsatz HK 11* beplanken (Schraubenabstand max. 17 cm).

Erstellen der Unterkonstruktion für eine Deckenabhängung bis 12,5 cm

Einbauhöhe umlaufend an der Wand markieren. *Knauf Dichtungsband* auf zugeschnittene *Knauf Wandanschlussprofile UD* aufkleben und entlang der Markierung mit *Knauf Drehstiftdübeln K6/35* alle 50 cm befestigen. *Knauf Direktabhänger* im richtigen Abstand befestigen (bei Holzbalkendecke Flachkopfschrauben, bei Stahlbetondecke *Knauf Deckennagel* oder Metalle Dübel und 6 mm Schrauben). Der Befestigungsabstand untereinander muss kleiner 90 cm sein und der Abstand zur jeweils angrenzenden Wand sollte 10 cm betragen.

Knauf Deckenprofile CD in *Knauf Direktabhänger* einlegen und über dem *Knauf Wandanschlussprofil UD* fluchtgerecht ausrichten, so dass deren äußere Laschen sich eine Flanschbreite (27 mm) über den umlaufenden *Knauf Wandanschlussprofilen UD* befinden. Seitlich mit Blechschrauben befestigen und überstehende Laschen nach oben umknicken. Diese Anordnung bildet das Grundprofil und wird mittels *Knauf Kreuzverbinder* mit weiteren *Knauf Deckenprofilen CD* verbunden (Achsabstände für Unterkonstruktion siehe unten). Hierzu *Knauf Kreuzverbinder* auf das CD-Profil der Grundlattung legen und an den Seiten runterdrücken. Das CD-Profil für die Traglattung auf einer Seite in die Haken des *Knauf Kreuzverbinders* hängen, den *Knauf Kreuzverbinder* von oben halten und das CD-Profil der Traglattung nach oben drücken bis es im *Knauf Kreuzverbinder* einrastet. Das so entstandene Tragprofil ragt in die *Knauf Wandanschlussprofile UD*, sollte allerdings ca. 1,5 cm Abstand zur Wand haben. Für längere *Knauf Deckenprofile CD* mit *Knauf Profil-/Multiverbinder* verlängern.

Anschließend kann die Unterkonstruktion gedämmt und beplankt werden. Decken müssen grundsätzlich quer und mit *Knauf Gipsplatten* einer Mindeststärke von 12,5 mm beplankt werden. Zur Beplankung von *Knauf CD- und UD-Profilen* mit *Knauf Gipsplatten* werden je nach Plattenstärke *Knauf Schnellbauschrauben Feingewinde* in verschiedenen Längen verwendet (TN 3,5 x 25 mm bei einfacher Beplankung; TN 3,5 x 35 mm bei doppelter Beplankung / Schraubenabstand Deckenbereich max. 17 cm).

