

KOLLER POOL


INSTRUCTIONS FOR CONCEALED CISTERN
INSTALLATION **AQUA PRO**

ENG

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ ПРИХОВАНОЇ
СИСТЕМИ ІНСТАЛЯЦІЇ **AQUA PRO**

UKR



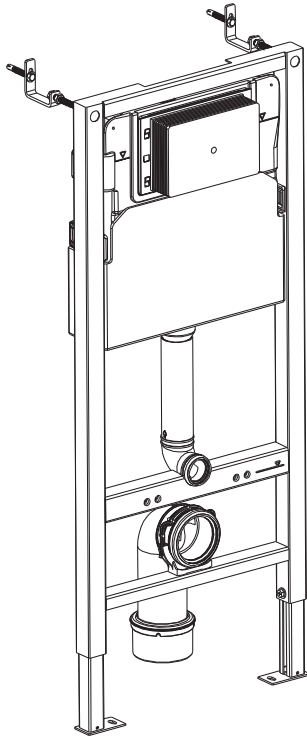


Remind

1. Please read the manual before installation. The company will no bear the loss caused by the installation personal not following the instructions.
2. Before installing the bracket, please confirm the installation position first. According to the interior decoration overall planning to confirm the completion of the installation. Also mark the FFL line on the wall and always use this line as the reference line for height 0.
3. Before installing the bracket , ensure that the thickness of the concrete floor is greater than 80mm, and after confirming construction is finished, decorate metope should be able to bear 400KG pressure.



Notice

1. Site unit : mm
2. Please install this product before installing tile.
3. If the piece does not match with the real object, please actual conditions prevail.


Product basic size grade water supply pipeline auxiliary

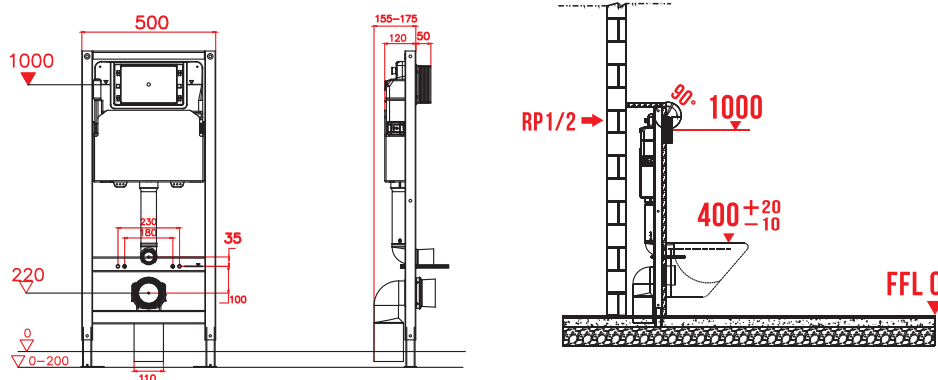


Choose side or top water inlet according to site conditions.

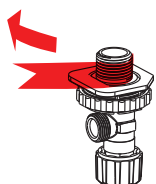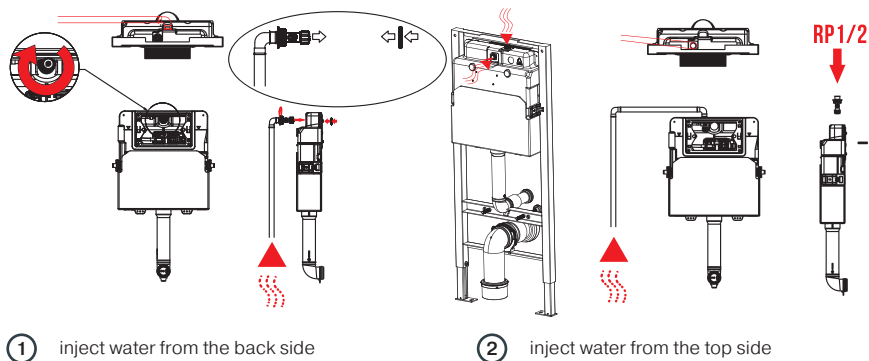

wrap the interface with
sealing tape

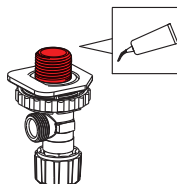


use the seal it with
liquid glue

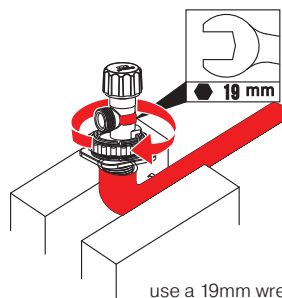


use a 19mm wrench to
lock the angle valve clockwise

Installation method of sewage pipe.

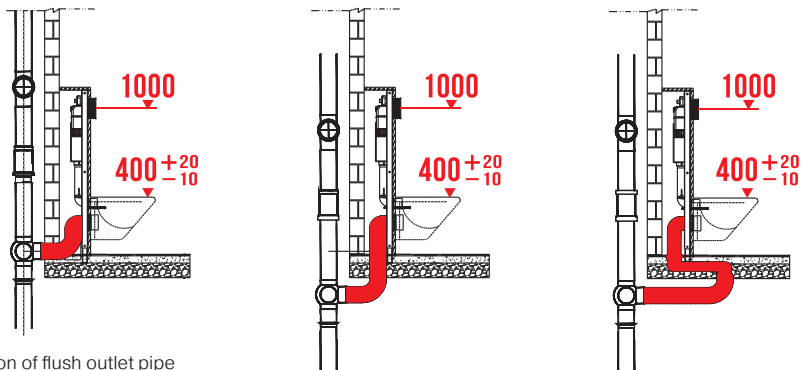


Installation of flush outlet pipe


Attention: The lateral installation angle of the sewage pipe should not be greater than 45 angles. Otherwise the affect of sewage discharge may be affected.

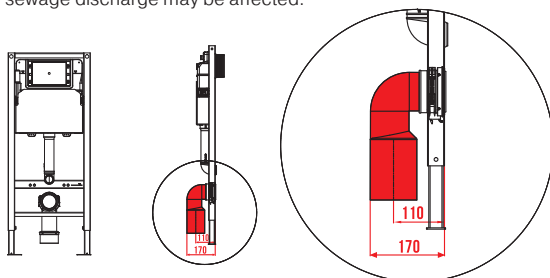


When Installing The First Clip, The Distance Between The Center Of The Sewage Pipe And The Front Plane Of The Support Should Be 110mm.

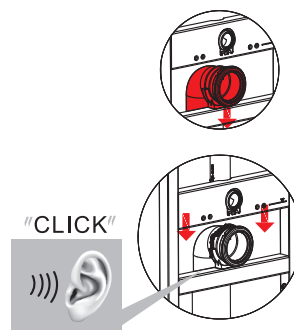




Install the sewage pipe and fasten it with a fixed clip.

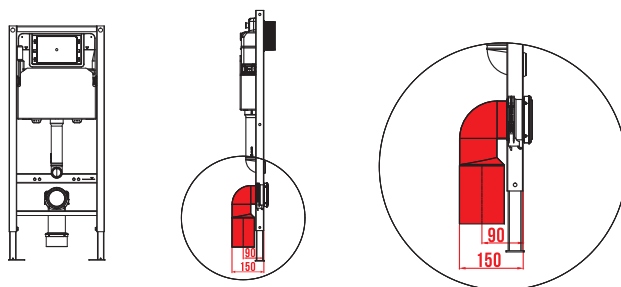

Installing the second clip , the distance between the center of the sewage pipe and the frond plane of the support should be 90mm.


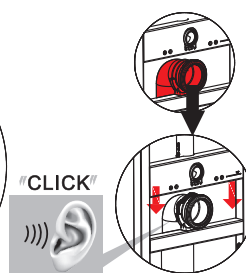


Install the sewage pipe and fasten it with a fixed clip.

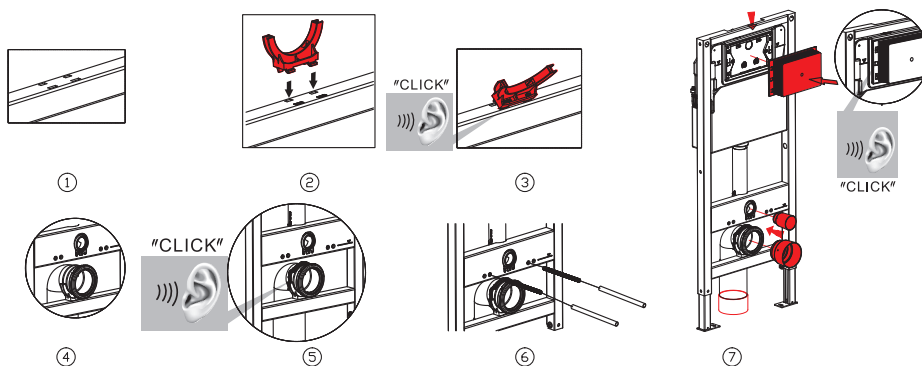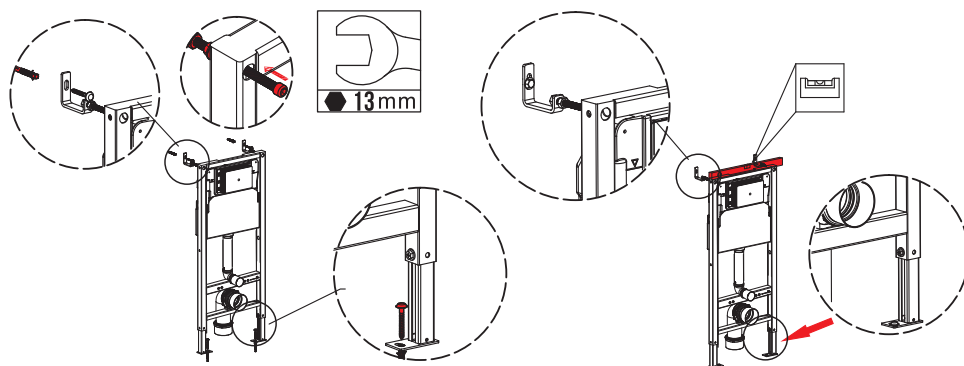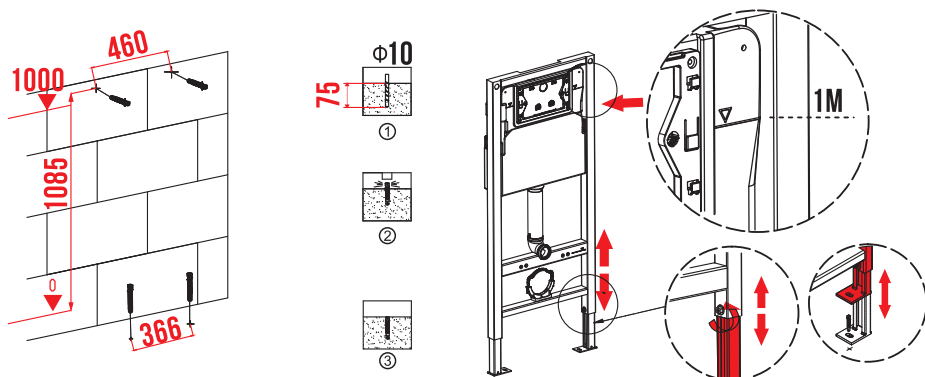


Select a screw hole spacing 180mm or 230mm according to the actual hole spacing of the toilet.


Install front the wall

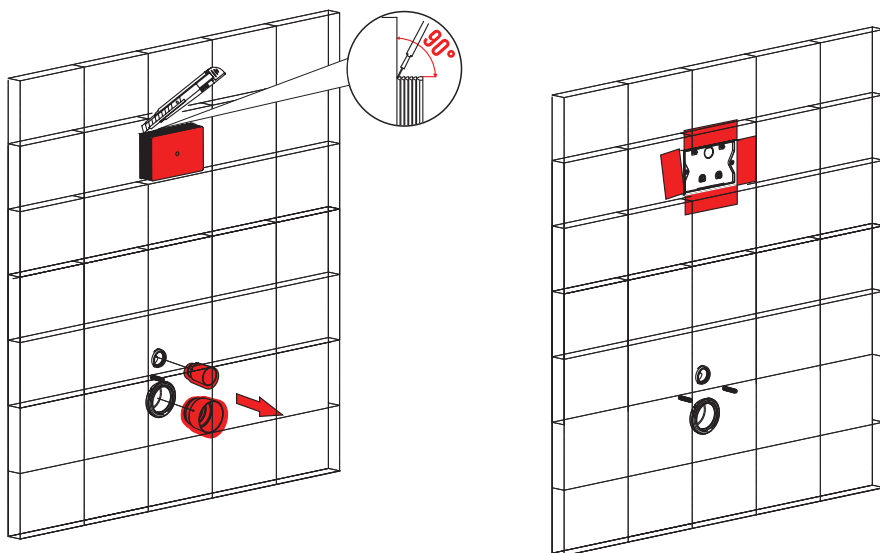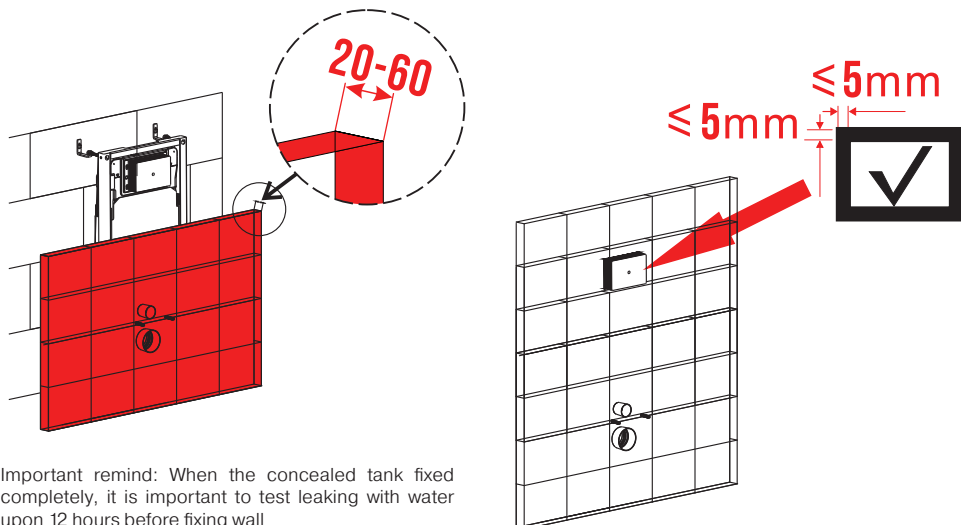


Panel mounting

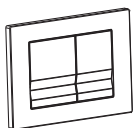


UP001

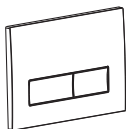


UP002

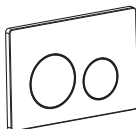


UP003

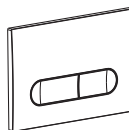


UP004

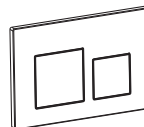


UP005

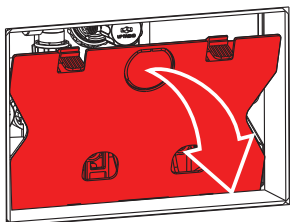


- ① Open the panel.

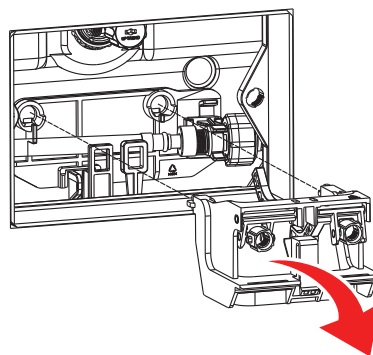

- ② Take out the flush stand.

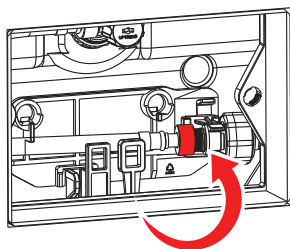


- ③ Turn counterclockwise to remove the hose.

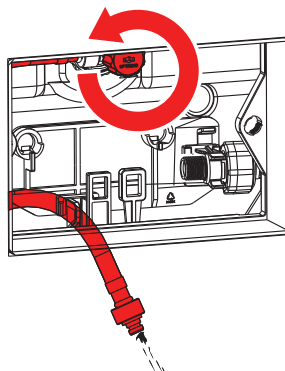


- ④ Clean the pipes.


Panel mounting

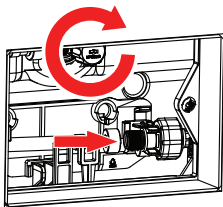


- ⑤ close the valve, Install the water pipes.

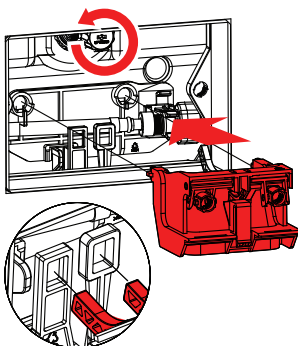


- ⑥ Install the flushing bracket, open the angle valve to water supply

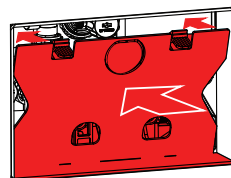


- ⑦ Install the panel.

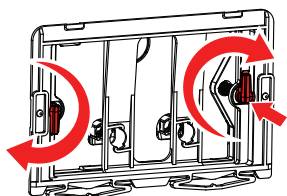


- ⑧ Install the panel bracket, use "L" fixed link to fixed.

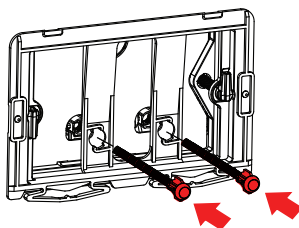


- ⑨ Install the pushrod.

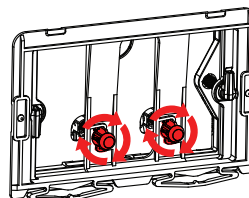



- ⑩ Turn the putter clockwise.

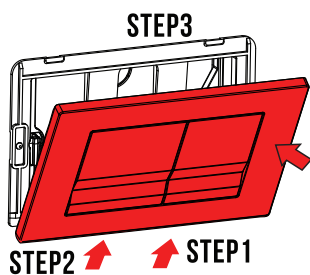

Install the panel from the bottom up.

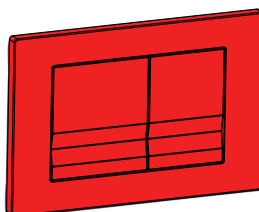


Finish.

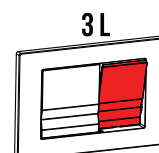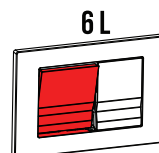


Install the toilet

1.

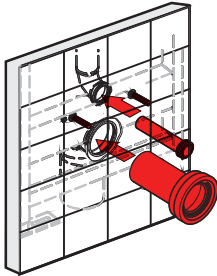


2.

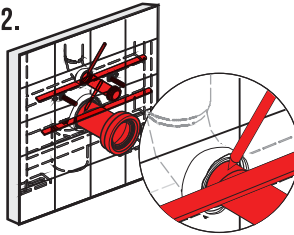


Set Straight Pipes Into Flush Bend And drain bend properly, and marks lines.

3.

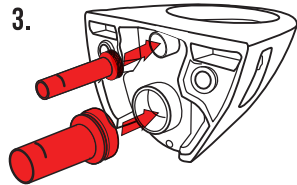


Add Lubricant Onto The Rubber Gaskets Of Two Straight pipes And Set Them Into Bowl. (Flush Pipe Seal gasket Assembly See 3.1, 3.2 And 3.3)

4.

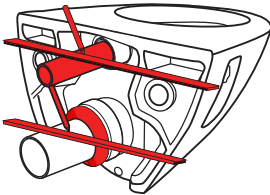


Mark lines as shows.

5.

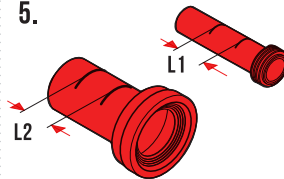


L1 is the distance of two marks on Flush Straight Pipe, and L2 is that of two marks on Drainpipe Straight Pipe.

6.

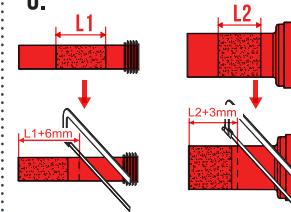


Cut Straight Pipe just as shows.

7.

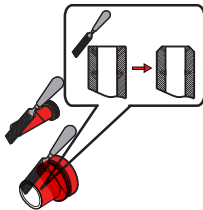


Chamfer and trim the cutting edges on the shortened Straight pipes (as shows).

8.

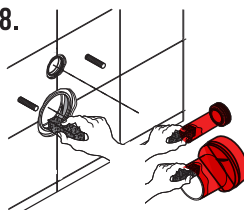


Take out the sponge with silicon oil and smear it on connecting edges of Straight Pipe and Bends.

9.

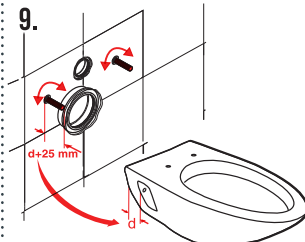

Adjusting length for Bolt is $d + 25 \text{ mm}$ as shows.

10.

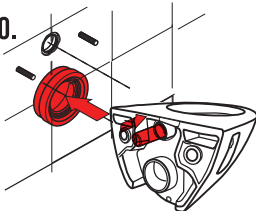


First install Drain Straight Pipe into Drain Bend, and second install Flush Straight Pipe into Hole on Bowl.

11.




Install Bowl.

12.

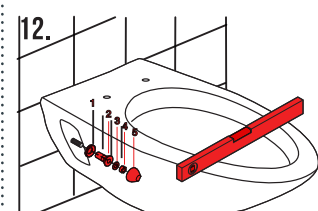

Station Bowl properly.

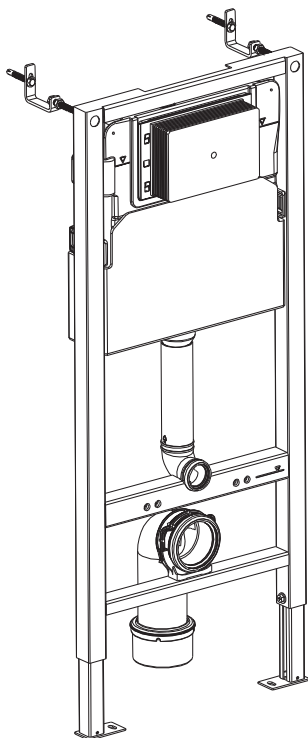


Зверніть увагу

1. Виробник не несе відповідальність за ушкодження приладу та збитки, заподіяні в результаті експлуатації і/або монтажу, які не відповідають вказівкам і інструкціям в цьому керівництві. Рекомендується, щоб установку проводив технічно компетентний монтажник.
2. Коли ви будете готові почати, переконайтеся, що у вас під рукою є потрібні інструменти. Перевірте виріб на наявність ознак пошкодження.
3. Перш ніж продовжити установку, переконайтеся, що ви повністю перекрили водопостачання, монтажна поверхня міцна, чиста та суха. Також позначте лінію рівня чистої підлоги (FFL) на стіні. Використовуйте цю лінію як опорну для висотної позначки 0.
4. Перед встановленням кронштейна слід переконаватися, що товщина бетонної підлоги перевищує 80 мм, а декоративна плита витримує навантаження 400 кг.



Примітки

1. Одиниці виміру : міліметри (мм)
2. Цей виріб варто встановлювати перед монтажем плитки.


Розміри інсталяції вказані на рисунку нижче. Монтаж трубопроводу водопостачання.

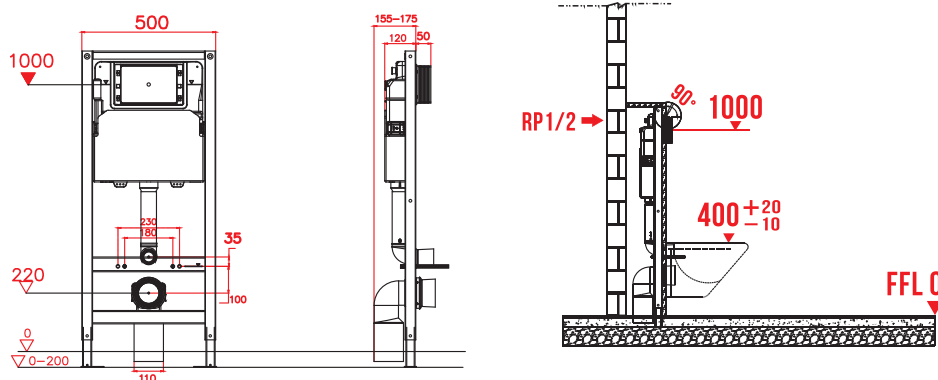


Виберіть боковий або верхній вхід води відповідно до місцевих умов.

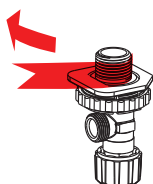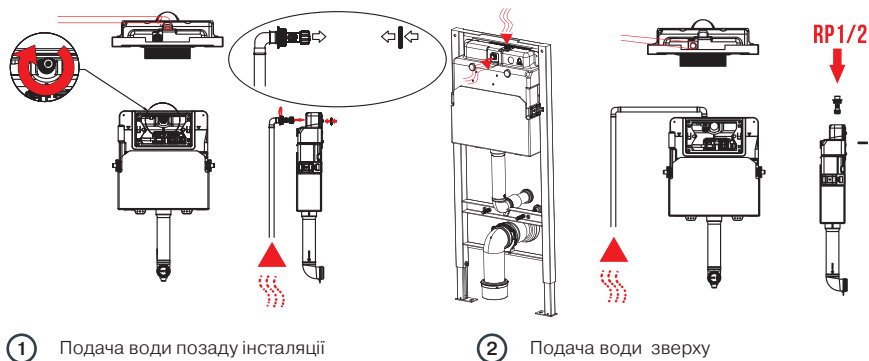

Оберніть місце з'єднання
ущільнюючою стрічкою

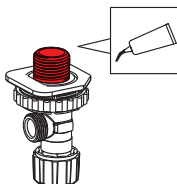


Загерметизуйте
рідким клеєм

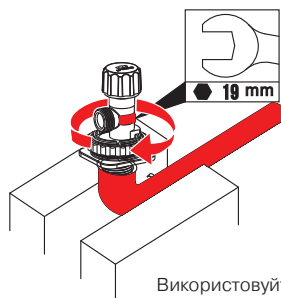


Використовуйте ключ на 19 мм,
щоб зафіксувати запірний кран
за годинниковою стрілкою

Спосіб монтажу каналізаційної труби.

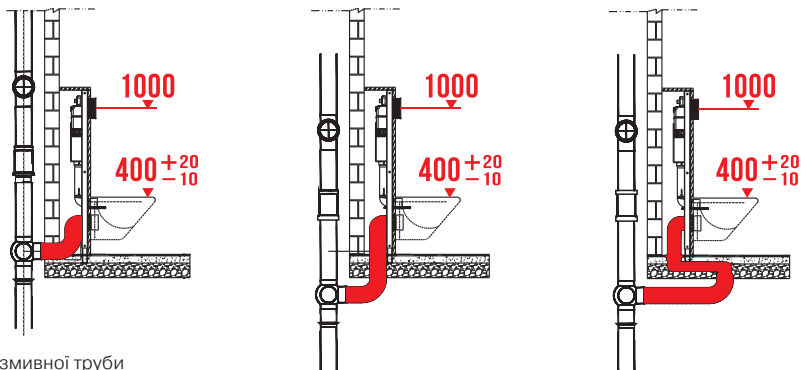


Монтаж змивної труби


Увага: Кут встановлення каналізаційної труби не повинен перевищувати 45 градусів. Інакше це може вплинути на скидання стічної води.

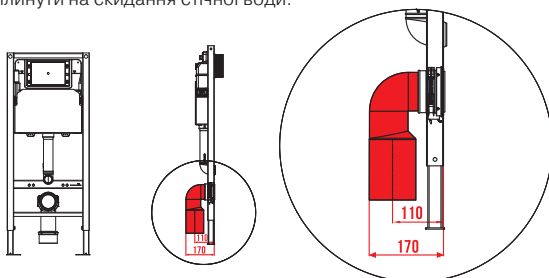

Під час встановлення першого хомута відстань між центром каналізаційної труби та торцевою площиною опори має бути 110 мм.

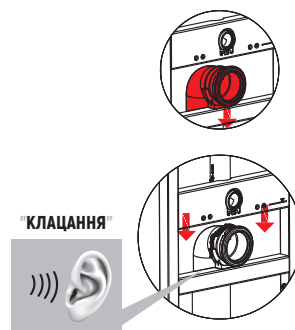




Встановіть каналізаційну трубу та закріпіть її фіксуючим хомутом.

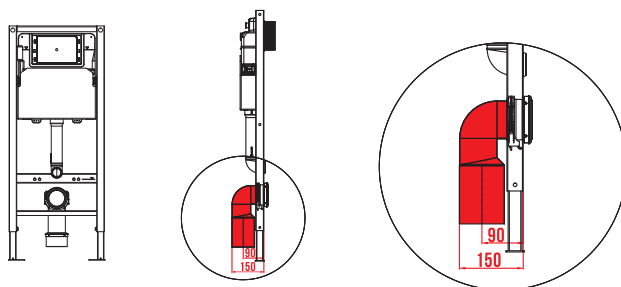

Під час встановлення другого хомута відстань між центром каналізаційної труби і передньою площиною опори має бути 90 мм.




Встановіть каналізаційну трубу та закріпіть її фіксуючим хомутом.

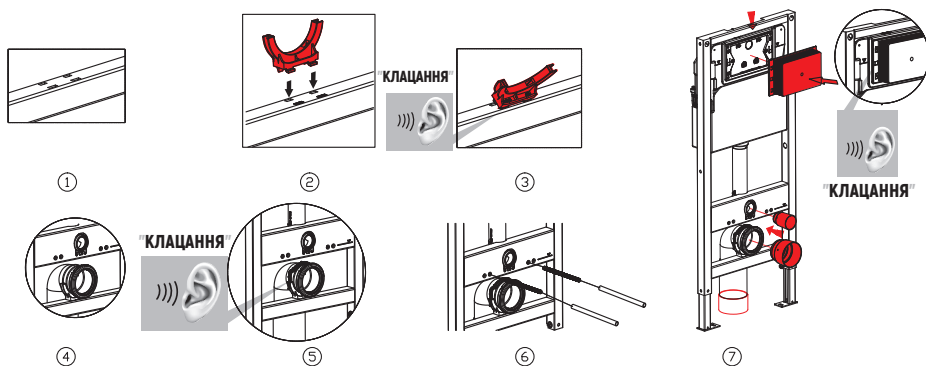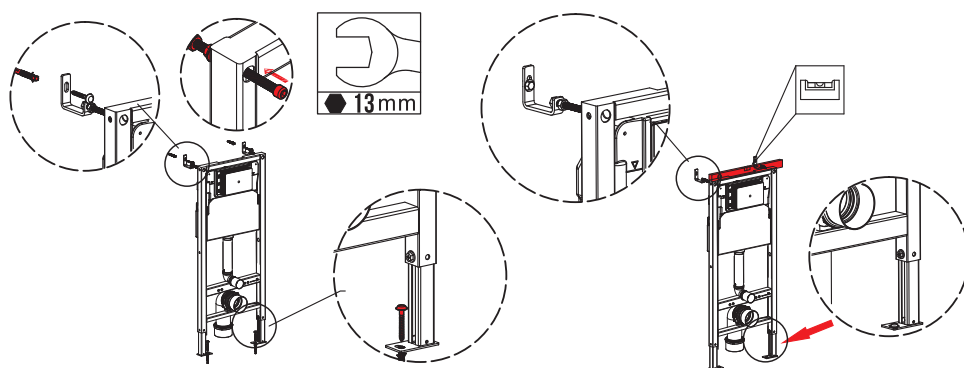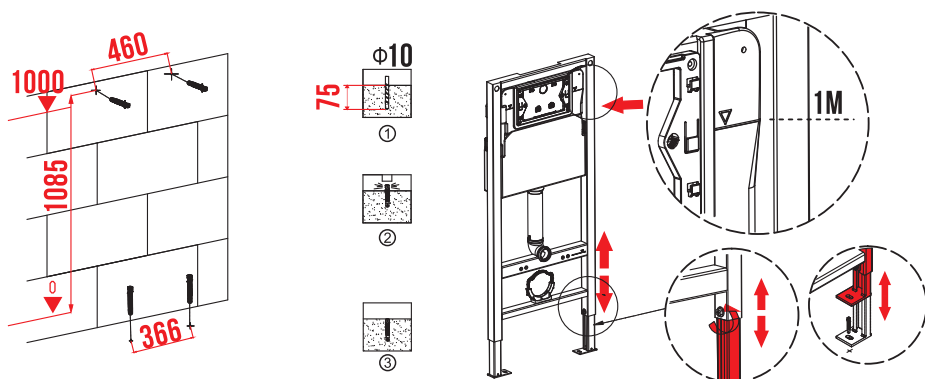


Виберіть відстань між отворами для гвинтів 180 мм або 230 мм відповідно до фактичної відстані між отворами в унітазі.


Встановлення перед стіною

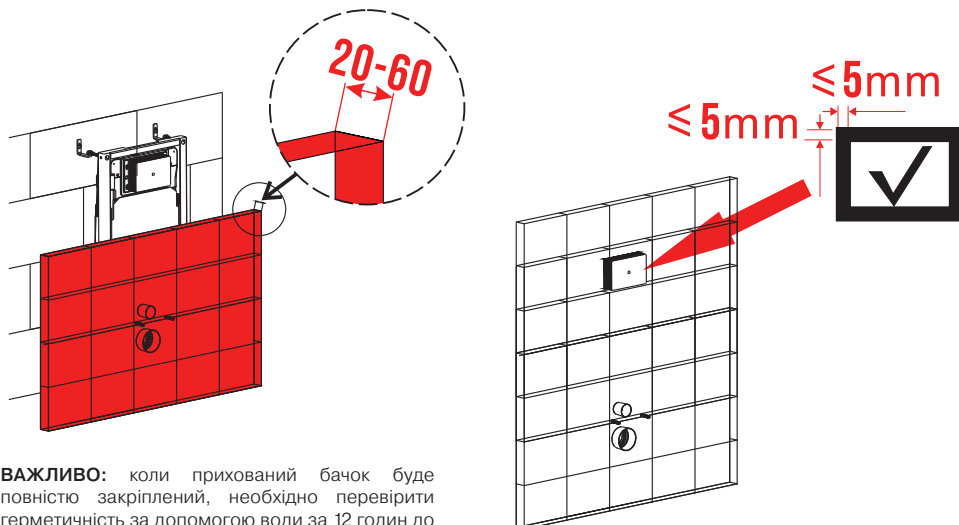


ВАЖЛИВО: коли прихований бачок буде повністю закріплений, необхідно перевірити герметичність за допомогою води за 12 годин до фіксації виробу на стіні.

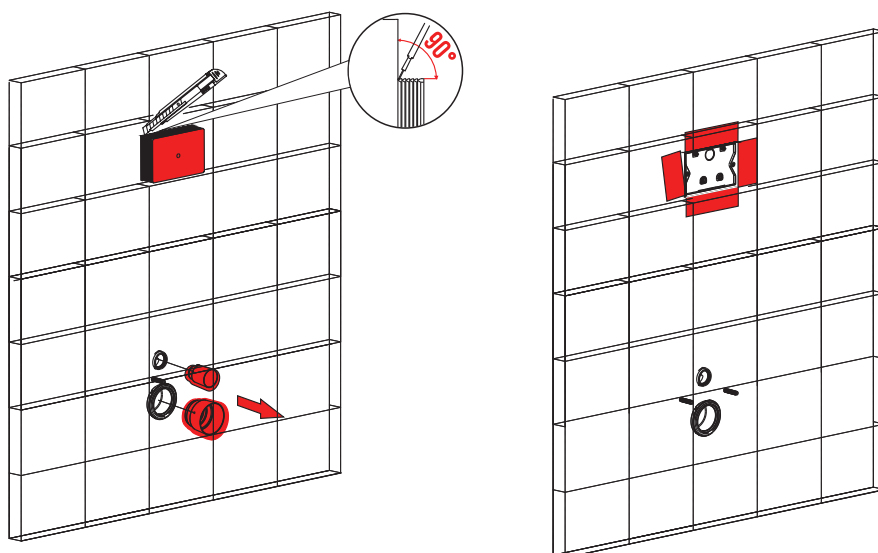


Встановлення панелей змиву

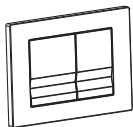


UP001

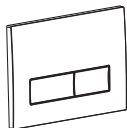


UP002

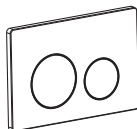


UP003

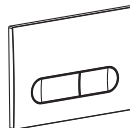


UP004

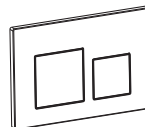


UP005

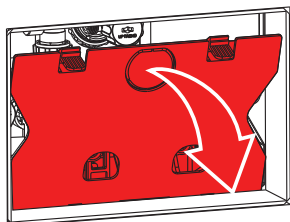


- ① Відкрийте панель.

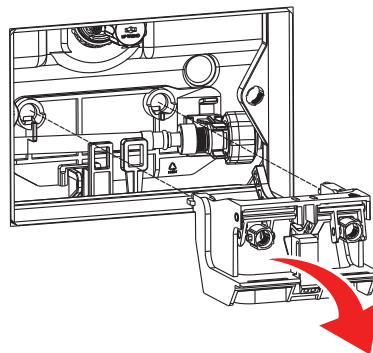

- ② Витягніть підставку для змиву.

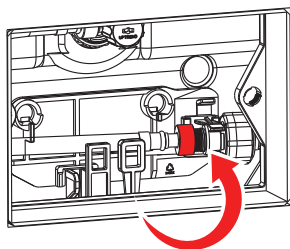


- ③ Поверніть проти годинникової стрілки, щоб зняти шланг.

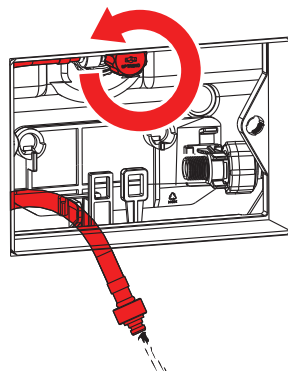


- ④ Очистіть труби.


Встановлення панелей змиву

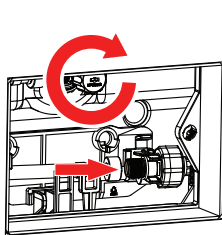


- 5 Закрийте кран, встановіть водопровідні труби.

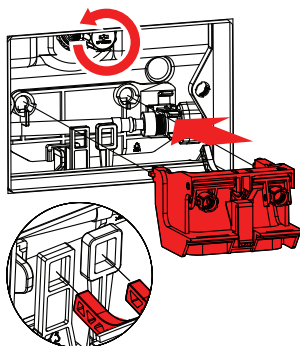


- 6 Встановіть змивний кронштейн, відкрийте запірний кран для подачі води

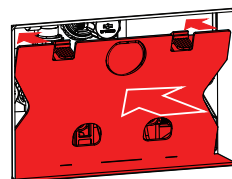


- 7 Встановіть панель.

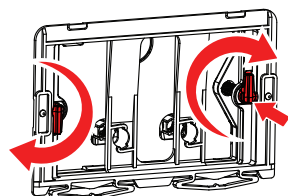


- 8 Встановіть кронштейн панелі, позначка "L" вказує на фіксоване положення.

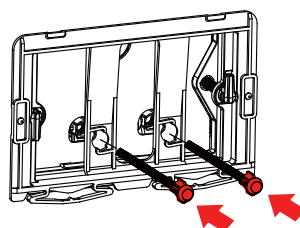


- 9 Встановіть штовхач.

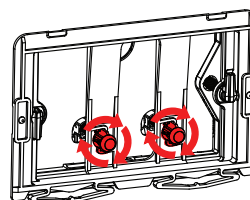



- 10 Поверніть штовхач за годинниковою стрілкою.

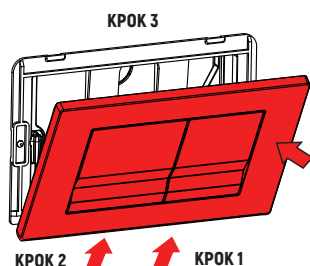

Встановіть панель знизу вгору.

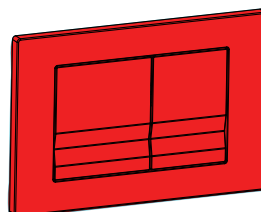


Завершено.

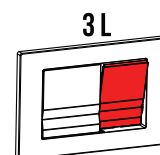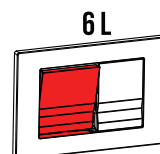


Встановлення підвісного унітазу

1.

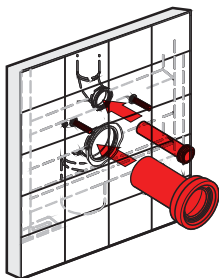


2.

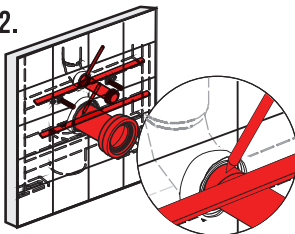


Правильно встановіть прямі труби в коліно для змиву та коліно для дренажу, а також накресліть лінії.

3.

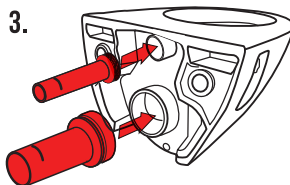


Додайте мастило на гумові прокладки двох прямих труб і вставте їх у чашу. (Збірку ущільнювальних прокладок змивної труби див. на 3.1, 3.2 і 3.3)

4.

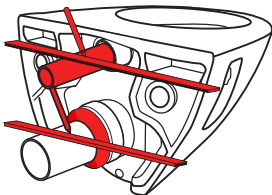


Накресліть лінії, як показано.

5.

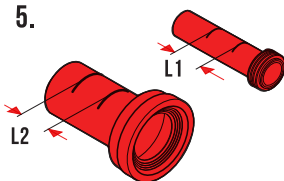


L1 — це відстань між двома позначками на прямій трубі змиву, а L2 — це відстань між двома позначками на прямій дренажній трубі.

6.

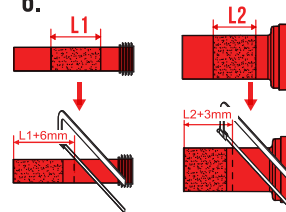


Відріжте пряму трубу, як показано.

7.

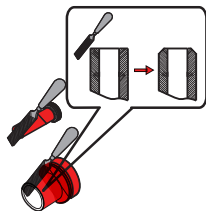


Зробіть фаску та притупіть гострі кромки на вкорочених прямих трубах (як показано).

8.

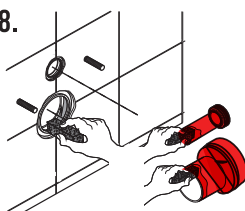


Візьміть губку з силіконовою олією та змастіть нею з'єднувальні краї прямої труби та колін.

9.

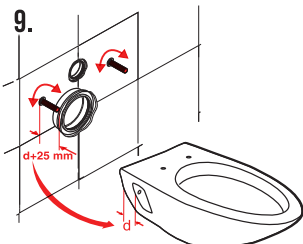

Регульовальна довжина болта становить $d+25$ мм, як показано.

10.

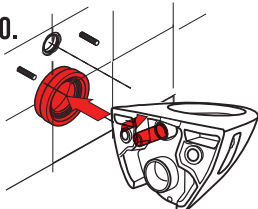


Спочатку встановіть дренажну пряму трубу в дренажне коліно, а потім встановіть змивну пряму трубу в отвір на чаші.

11.



Встановіть чашу.

12.

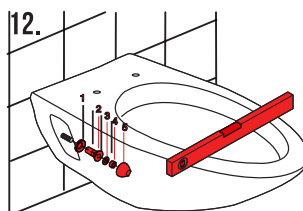

Правильне встановлення чаші.

KOLLER POOL

kollerpool.com