


HERZBLUT




Bedienungsanleitung, Installations- und Montagehinweise
für alle HerzBlut-Balken-Deckenleuchten
www.herzblut.eu.co

Installations- und Montagehinweise


1

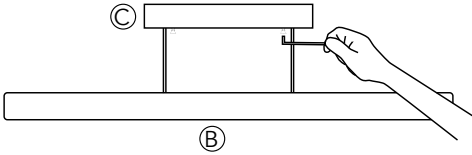


2

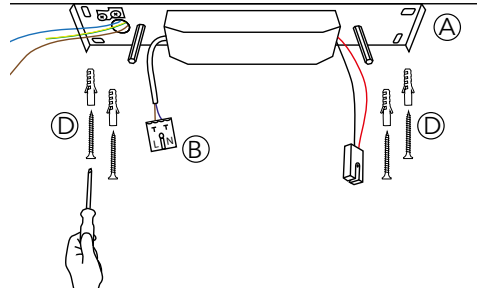


3

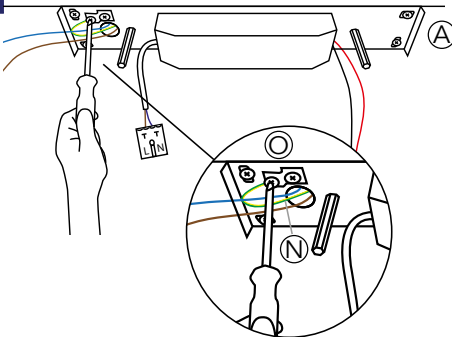


4

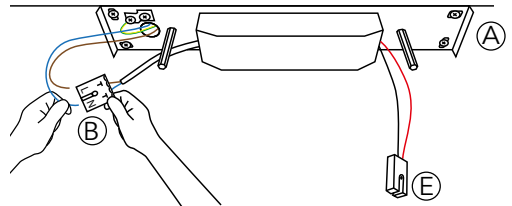

5

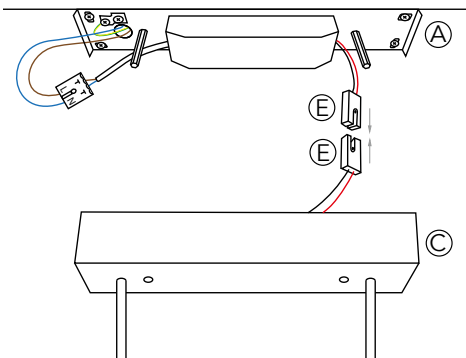

6

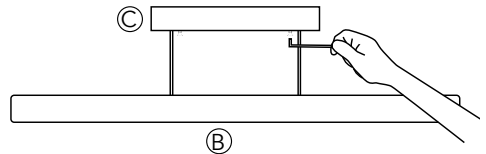

Installations- und Montagehinweise

Die Montage darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Schalten Sie vor der Installation den Stromkreis ab!

Hinweis: Stellen Sie vor der Montage sicher, dass durch das Bohren und Schrauben keine Leitungen im Untergrund beschädigt werden. Um dies zu vermeiden, ist unter anderem die Lage der Zuleitungen zu beachten. Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse E (nach alter EU-Norm A-A⁺⁺).

Deckenmontage:

1. Trennen Sie den Baldachin (C) vom Deckenbügel (A) indem Sie die Schrauben neben der Seilaufhängung (K) mit dem beiliegenden Inbusschlüssel lösen (Abb. 1).
2. Halten Sie den Deckenbügel (A) am Montageort an. Beachten Sie, dass die Position des Deckenbügels die Ausrichtung der Leuchte bestimmt.
3. Zeichnen Sie die Befestigungspunkte an.
4. Befestigen Sie den Deckenbügel (A) abhängig vom Untergrund mittels passender Schrauben und Dübel (D) (Abb. 2). Jede Deckenbeschaffenheit hat verschiedene Anforderungen, sodass aufgrund der vielen unterschiedlich benötigten Schrauben und Dübel, diese nicht im Lieferumfang enthalten sind.
5. Schrauben Sie das grün-gelbe Erdungskabel (N) an die Erdlasche (O) (Abb. 3).
6. Schließen Sie die Kabel an den Stromkreis an: Stecken Sie das blaue Kabel an den N-Ausgang und das braune Kabel an den L-Ausgang von der Lüsterklemme (B) (Abb. 4).
7. Stecken Sie die Verbindungsstecker (E) vom Vorschaltgerät und Baldachin zusammen (Abb. 5).
8. Schieben Sie den Baldachin (C) auf den Deckenbügel (A) und schrauben diesen mit den Schrauben (H) wieder fest (Abb. 6).
9. Prüfen Sie die Funktion der Leuchte.

Bedienungsanleitung:



Die Leuchte ist über Ihren vorhandenen Wandschalter stufenlos zu dimmen. Der Dimmer befindet sich bereits in der Leuchte, daher ist unbedingt zu beachten, dass in Ihrem Wandschalter kein weiterer Dimmer verbaut sein darf!

1. Leuchte ist beim ersten Einschalten auf 100% Helligkeit.
2. Starten der Dimmung über Ihren Wandschalter mit dem Startcode: „einschalten - ausschalten - einschalten“ innerhalb von 3 Sekunden. Die Dimmung läuft innerhalb von 4 Sekunden von 100% auf 10% und blitzt auf der höchsten und niedrigsten Dimmstufe einmal kurz auf.
3. Die Dimmung wiederholt sich so lange, bis die Leuchte bei der gewünschten Dimmstufe erneut innerhalb von drei Sekunden ausgeschaltet und wieder eingeschaltet wird. Der aktuelle Wert wird gespeichert und beim erneuten Einschalten der Lampe leuchtet diese in der gespeicherten Dimmstufe (Memoryfunktion).
4. Um die Memoryfunktion zu löschen, schalten Sie bei eingeschalteter Leuchte die Leuchte aus und wieder ein und gehen wie in Schritt 3 vor. Bei ausgeschalteter Leuchte gehen Sie wie in Schritt 2 und 3 vor.

Austausch von Ersatzteilen:



Bei Nicht-Funktion des Drivers ist ein Austausch durch eine Elektrofachkraft zu veranlassen.



Die LED kann durch den Endkunden selbst ausgetauscht werden.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an unseren HerzBlut-Kundenservice unter:
Tel. +49 (0) 2393 9191-31 oder per E-Mail an info@herzblut.eu