

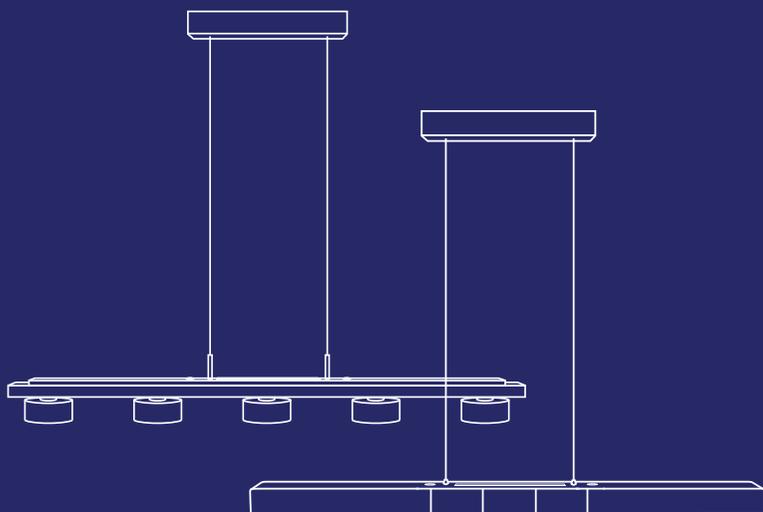
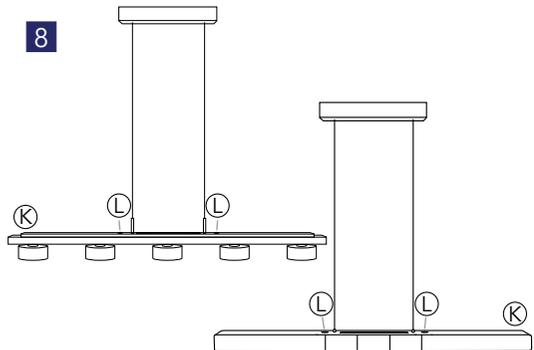
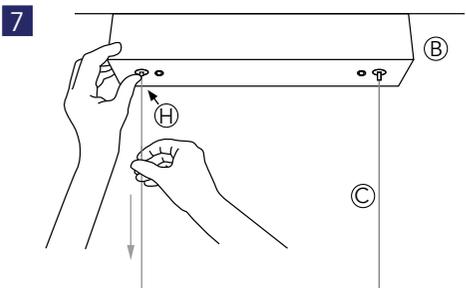
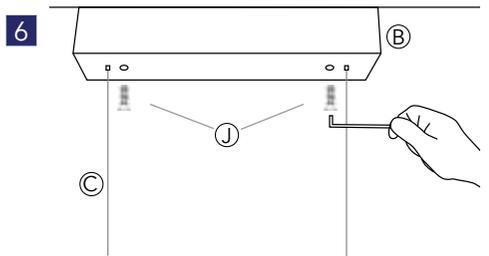
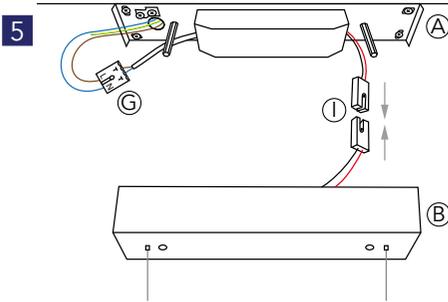
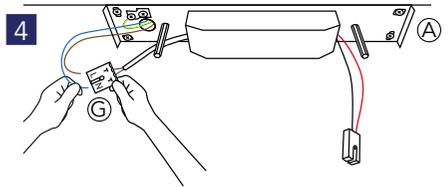
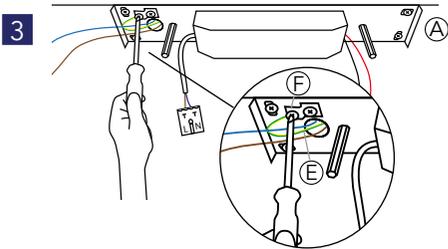


HERZBLUT

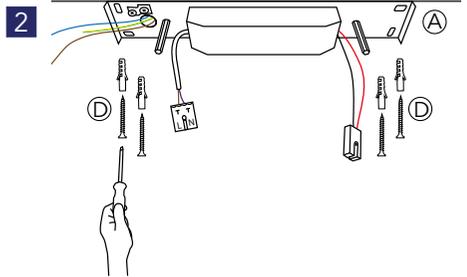

Bedienungsanleitung, Installations- und Montagehinweise
für alle HerzBlut-Balkenleuchte Up & Down mit Seilstopper
www.herzblut.eu.com

Installations- und Montagehinweise / Installation:

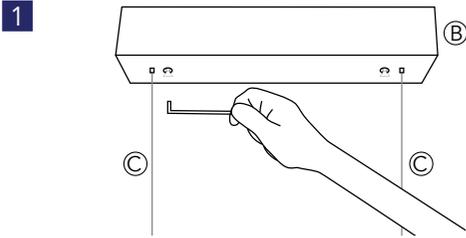

Installations- und Montagehinweise:

Die Montage darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Schalten Sie vor der Installation den Stromkreis ab!

Hinweis: Stellen Sie vor der Montage sicher, dass durch das Bohren und Schrauben keine Leitungen im Untergrund beschädigt werden. Um dies zu vermeiden, ist unter anderem die Lage der Zuleitungen zu beachten. **Prüfen Sie die Leuchte niemals demontiert, die Leuchte bitte erst nach der Montage einschalten! Das linke und rechte Tragseil © dürfen sich nicht berühren, da es ansonsten zu einem Kurzschluss kommt. Da sich der Dimmer bereits in der Leuchte befindet, ist unbedingt zu beachten, dass in Ihrem Wandschalter kein weiterer Dimmer verbaut sein darf!** Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse E (nach alter EU-Norm A-A**).

Deckenmontage:

1. Trennen Sie den Baldachin (B) vom Deckenbügel (A) indem Sie die Schrauben neben der Seilauflösung (C) mit dem beiliegenden Inbusschlüssel lösen (Abb. 1).
2. Halten Sie den Deckenbügel (A) am Montageort an. Beachten Sie, dass die Position des Deckenbügels die Ausrichtung der Leuchte bestimmt.
3. Zeichnen Sie die Befestigungspunkte an.
4. Befestigen Sie den Deckenbügel (A) abhängig vom Untergrund mittels passender Schrauben und Dübel (D) (Abb. 2). Jede Deckenbeschaffenheit hat verschiedene Anforderungen, sodass aufgrund der vielen unterschiedlich benötigten Schrauben und Dübel, diese nicht im Lieferumfang enthalten sind.
5. Schrauben Sie das grün-gelbe Erdungskabel (E) an die Erdflasche (F) (Abb. 3).
6. Schließen Sie die Kabel an den Stromkreis an: Stecken Sie das blaue Kabel an den N-Ausgang und das braune Kabel an den L-Ausgang von der Lüsterklemme (G) (Abb. 4).
7. Stecken Sie die Verbindungsstecker (I) vom Vorschaltgerät und Baldachin zusammen (Abb. 5).
8. Schieben Sie den Baldachin (B) auf den Deckenbügel (A) und schrauben diesen mit den Schrauben (J) wieder fest (Abb. 6).
9. Prüfen Sie die Funktion der Leuchte.

Feinjustierung (Abb. 7):

1. Drücken Sie mit dem Daumen den Seilstopper (H), der sich oben am Baldachin (B) eng um das Tragseil (C) legt, nach oben in den Baldachin (B) und halten Sie ihn im gedrückten Zustand. Jetzt ist das Tragseil (C) frei bewegbar und kann herausgezogen werden.
2. Ziehen Sie mit der anderen Hand das Tragseil (C) so weit aus der Deckenaufhängung, bis Sie die gewünschte Höhe eingestellt haben. Achten Sie darauf, dass Sie das Tragseil (C) nur so weit wie gewünscht herausziehen, da ein Zurückschieben nicht möglich ist!
3. Sobald Sie den Seilstopper (H) loslassen, wird das Tragseil (C) wieder von diesem festgehalten. So ist eine Höhenverlängerung von maximal 5 cm möglich.
4. Wiederholen Sie die Schritte 1-2 am anderen Tragseil (C).

Bedienungsanleitung:



Ein Tastdimmer (L) ist für das Oberlicht, der andere für das Unterlicht.

Oberlicht: Die Dimmfunktion erfolgt durch längeres Drücken des Tastdimmers (L) auf dem Leuchtenkörper (K), dabei ändert sich auch die Lichtfarbe von warmweiß bis neutralweiß – ca. 2200K bis 4000K. Kurzes Drücken schaltet die Leuchte an bzw. aus.

Unterlicht: Die Dimmfunktion erfolgt durch längeres Drücken des Tastdimmers (L) auf dem Leuchtenkörper (K), die Lichtfarbe ändert sich nicht. Kurzes Drücken schaltet die Leuchte an bzw. aus. (Abb. 8).

Austausch von Ersatzteilen:



Bei Nicht-Funktion des Drivers ist ein Austausch durch eine Elektrofachkraft zu veranlassen.



Die LED muss durch eine Elektrofachkraft ausgetauscht werden.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an unseren HerzBlut-Kundenservice unter:
Tel. +49 (0) 2393 9191-31 oder per E-Mail an info@herzblut.eu.com