



HERZBLUT

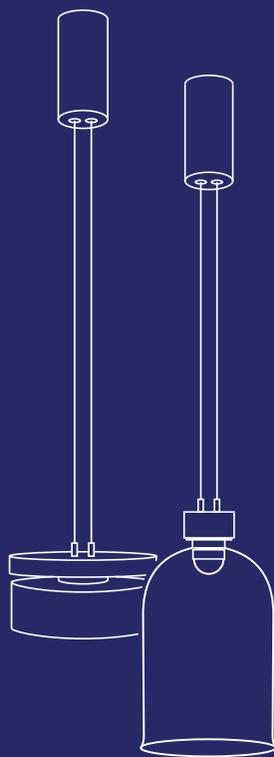


Bedienungsanleitung, Installations- und Montagehinweise
für alle HerzBlut-Pendelleuchten
*Operating instruction, installation and assembly instructions
for all HerzBlut pendant lamps*

Installations- und Montagehinweise / Installation:


1

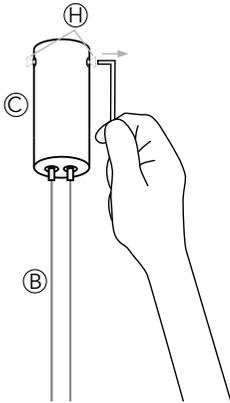


2

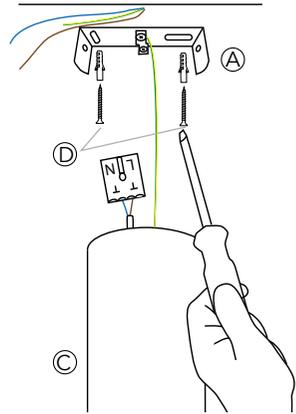


3

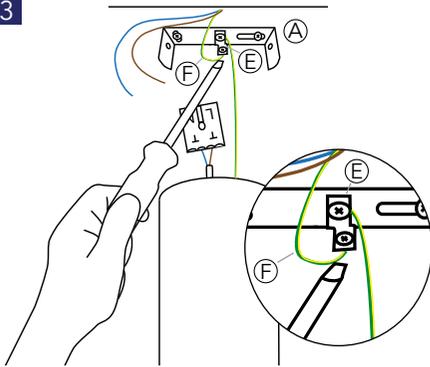


4

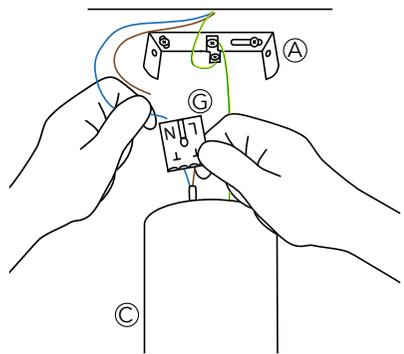

5

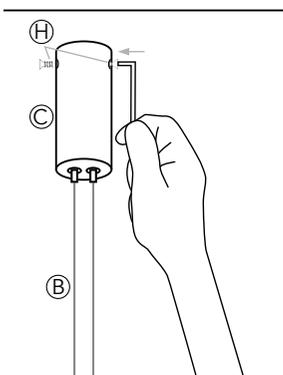

6

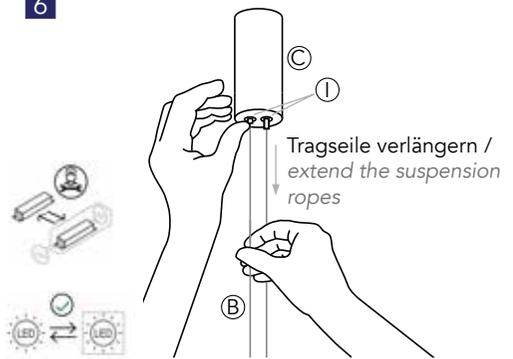

Installations- und Montagehinweise

Die Montage darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Schalten Sie vor der Installation den Stromkreis ab!

Hinweis: Stellen Sie vor der Montage sicher, dass durch das Bohren und Schrauben keine Leitungen im Untergrund beschädigt werden. Um dies zu vermeiden, ist unter anderem die Lage der Zuleitungen zu beachten. **Prüfen Sie die Leuchte niemals demontiert, die Leuchte bitte erst nach der Montage einschalten! Das linke und rechte Tragseil (B) dürfen sich nicht berühren, da es ansonsten zu einem Kurzschluss kommt.** Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse E (nach alter EU-Norm A-A⁺⁺).

Deckenmontage:

1. Trennen Sie den Baldachin (C) vom Deckenbügel (A) indem Sie die beiden Schrauben oben am Baldachin mit dem beiliegenden Inbusschlüssel lösen (Abb. 1).
2. Halten Sie den Deckenbügel (A) am Montageort an. Beachten Sie, dass die Position des Deckenbügels die Ausrichtung der Leuchte bestimmt.
3. Zeichnen Sie die Befestigungspunkte an.
4. Befestigen Sie den Deckenbügel (A) abhängig vom Untergrund mittels passender Schrauben und Dübel (D) (Abb. 2). Jede Deckenbeschaffenheit hat verschiedene Anforderungen, sodass aufgrund der vielen unterschiedlich benötigten Schrauben und Dübel, diese nicht im Lieferumfang enthalten sind.
5. Schrauben Sie das grün-gelbe Erdungskabel (F) aus der Decke an die Erdflasche (E) (Abb. 3).
6. Schließen Sie die Kabel an den Stromkreis an: Stecken Sie das blaue Kabel an den N-Ausgang und das braune Kabel an den L-Ausgang von der Lüsterklemme (G) (Abb. 4).
7. Schieben Sie den Baldachin (C) auf den Deckenbügel (A) und schrauben diesen wieder mit dem Inbusschlüssel (H) fest (Abb. 5).
8. Stellen Sie die Leuchte auf die gewünschte Höhe ein (Abb. 6).
9. Prüfen Sie die Funktion der Leuchte.

Bedienungsanleitung:

Die Leuchte ist dimmfähig mit Hilfe eines externen Dimmers über den Wandschalter. Unsere unverbindliche Produktempfehlung für den Wanddimmer:

- Berker 2873
- Berker 525W
- Busch-Jaeger 6523U
- Gira 030700
- Gira 226200
- Jung 225 NVDE
- Jung 225 TDE
- Merten MEG 5134-0000
- Merten MEG 5138-0000

Verlängerung der Tragseile (Abb. 6):

1. Drücken Sie mit dem Daumen den Seilstopper (I), der sich oben am Baldachin (C) eng um das Tragseil (B) legt, nach oben in den Baldachin (C) und halten Sie ihn im gedrückten Zustand. Jetzt ist das Tragseil (B) frei bewegbar und kann herausgezogen werden.
2. Ziehen Sie mit der anderen Hand das Tragseil (B) so weit aus der Deckenaufhängung, bis Sie die gewünschte Höhe eingestellt haben.
3. Sobald Sie den Seilstopper (I) loslassen, wird das Tragseil (B) wieder von diesem festgehalten.
4. Wiederholen Sie die Schritte 1-3 am anderen Tragseil (B).

Tragseil-Kürzung:

siehe „Anleitung zum Kürzen der Leuchte“

Austausch von Ersatzteilen:



Bei Nicht-Funktion des Drivers ist ein Austausch durch eine Elektrofachkraft zu veranlassen.

Die LED kann durch den Endkunden selbst ausgetauscht werden.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an unseren HerzBlut-Kundenservice unter:
Tel. +49 (0) 2393 9191-31 oder per E-Mail an info@herzblut.eu.com