


Feststellen der Leuchte mit Rollzügen


Bei einem selbstständigen Hinabgleiten der Leuchte, manchmal auch nur auf einer Seite, so dass die Leuchte sich schieft, müssen die Feststellbremsen an den Rollzügen, die dort vor Kopf zu finden sind, im Baldachin festgestellt werden.

1

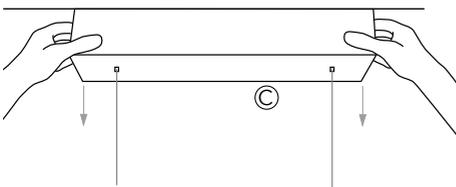


Stellen Sie vor dem Feststellen sicher, dass die Leuchte stromlos ist! Ziehen Sie mit einem kräftigen Ruck den Baldachin (C) hinunter. Dieser ist über Magnete befestigt und einfach abzuziehen.

2

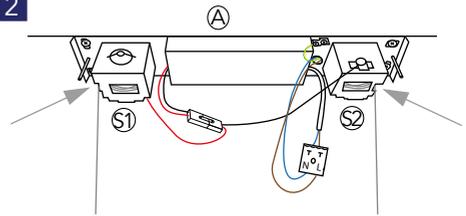


Rechts und links am Deckenbügel (A) finden Sie jeweils einen kleinen Kasten (S1, S2), in dem sich die Tragseile befinden. Das sind die Rollzüge (S1, S2).

3

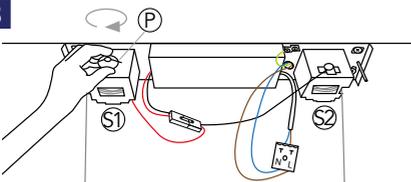

Vor Kopf der Rollzüge (S1, S2), jeweils auf der gegenüberliegenden Seite, befindet sich eine große Schraube (P), die gut mit den Finger zu fassen ist. Diese ein wenig im Uhrzeigersinn drehen und somit das Tragseil wieder feststellen. Dabei ist zu beachten, dass ein zu starkes Festdrehen der Feststellbremse die Rollzüge blockiert und die Leuchte dann nicht mehr in der Höhe zu verstellen ist. Dann wieder gegen den Uhrzeigersinn aufdrehen.

4

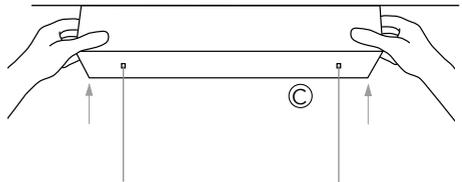

Ist die Feststellung eingestellt, schieben Sie den Baldachin (C) wieder auf den Deckenbügel bis die Magnete den Baldachin fixieren.